

# Vodič za rešavanje problema

HP poslovni stoni računari Model dx5150

Redni broj dokumenta: 375373-E31

#### Decembar 2004

Ovaj vodič pruža korisne savete i uputstva za rešavanje problema kod gore navedenih proizvoda, kao i scenarije za rešavanje mogućih hardverskih i softverskih problema.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ovde navedene informacije podložne su promeni bez prethodne najave.

Microsoft, MS-DOS, Windows i Windows NT su zaštitni znaci korporacije Microsoft u SAD i drugim državama.

Garancije za HP-ove proizvode i usluge se daju isključivo eksplicitnim garantnim izjavama koje se prilažu uz odgovarajuće proizvode i usluge. Nijedan deo ovog dokumenta ne treba tumačiti kao vid dodatne garancije. HP nije odgovoran za eventualne tehničke ili uredničke greške ili omaške u ovom dokumentu.

Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Nijedan deo ovog dokumenta se ne sme fotokopirati, reprodukovati niti prevesti na neki drugi jezik bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Hewlett-Packard.



**UPOZORENJE:** Tekst istaknut na ovaj način pokazuje da nepoštovanje uputstava može da prouzrokuje telesne povrede ili smrt.



**OPREZ:** Tekst istaknut na ovaj način pokazuje da nepoštovanje uputstava može da prouzrokuje oštećenja na opremi ili gubitak informacija.

#### Vodič za rešavanje problema

HP poslovni stoni računari

Prvo izdanje (Decembar 2004)

Redni broj dokumenta: 375373-E31

# Sadržaj

1	Dijagnostičke funkcije računara
	Diagnostics for Windows (Dijagnosticiranje za Windows)  Otkrivanje programa Diagnostics for Windows  Instalacija programa Diagnostics for Windows  Korišćenje kategorija u programu Diagnostics for Windows  Pokretanje dijagnostičkih testova u programu Diagnostics for Windows  Configuration Record (Snimanje konfiguracije)  Instalacija programa Configuration Record  Pokretanje programaConfiguration Record  1–10  Zaštita softvera  1–11  Vraćanje softvera.
2	Rešavanje problema bez dijagnosticiranja
	Sigurnost i udobnost

	Rešavanje problema sa uređajem Drive Key
	Rešavanje problema sa pristupom Internetu
	Rešavanje problema sa softverom
	Stupanje u vezu sa korisničkom podrškom
A	POST poruke o grešci
	POST numeričke šifre i tekstualne poruke
	LED svetla za POST dijagnostiku na prednjoj tabli i zvučni signali
В	Zaštita pomoću lozinki i vraćanje vrednosti u CMOS-u
	Podešavanje prespojnika lozinke
	Brisanje i vraćanje fabričkih vrednosti u CMOS-u
	Korišćenje programa Computer Setup za podešavanje CMOS-a B–3
	Korišćenje CMOS prekidača za vraćanje fabričkih vrednosti CMOS postavki B–4
	Pravljenje rezervnih kopija CMOS postavki B–6
C	Konfigurisanje analognog/digitalnog audio izlaza
In	deks

# Dijagnostičke funkcije računara

# Diagnostics for Windows (Dijagnosticiranje za Windows)

Uslužni program Diagnostics for Windows (DFW) pomaže vam u pregledanju informacija o hardverskoj i softverskoj konfiguraciji računara dok pokrećete sistem Microsoft Windows XP. Omogućava vam i da izvršite testiranje hardvera i softvera podsistema računara.

Kada pokrenete program Diagnostics for Windows, pojaviće se ekran Pregled koji prikazuje tekuću konfiguraciju računara. Sa ekrana Pregled, postoji pristup u nekoliko kategorija informacija o računaru i kartici **Test**. Informacije sa svakog ekrana uslužnog programa mogu da se sačuvaju ili odštampaju.



Za testiranje svih podsistema, morate da budete prijavljeni kao administrator. Ako se ne prijavite kao administrator, nećete moći da izvršite testiranje pojedinih podsistema. Nemogućnost testiranja podsistema će se pokazati putem poruke o grešci na imenu podsistema u prozoru Test ili putem osenčenih polja za potvrdu koja ne mogu da se izaberu.

Koristite program Diagnostics for Windows da biste utvrdili da li je sistem prepoznao sve uređaje instalirane na računaru i da li oni ispravno rade. Pokretanje testova je dodatna opcija koja se preporučuje nakon instaliranja ili povezivanja novog uređaja.

Uređaji drugih proizvođača, koje HP ne podržava, možda neće biti otkriveni programom Diagnostics for Windows. Informacije koje ste dobili putem uslužnog programa sačuvajte, odštampajte ili ih prikažite na ekranu. Trebalo bi da pokrenete testove i da imate dostupan odštampan izveštaj pre nego što pozovete centar za korisničku podršku.

### Otkrivanje programa Diagnostics for Windows

Neki računari se dobijaju sa unapred učitanim, ali ne i unapred instaliranim programom Diagnostics for Windows. Možda je učitan ranije, zajedno sa drugim uslužnim programima ili ga je instalirao prethodni korisnik.

Za utvrđivanje da li je program Diagnostics for Windows instaliran:

- Pristupite lokaciji ikona za dijagnosticiranje. U sistemima Windows XP Home ili Windows XP Professional, izaberite Start > Control Panel.
- 2. Pregledajte ikone prikazane na kontrolnoj tabli.
  - → Ako se pojave ikone za Configuration Record i Diagnostics for Windows, znači da je uslužni program Diagnostics for Windows instaliran.
  - Ako se ikone za Configuration Record i Diagnostics for Windows ne pojave, znači da je uslužni program Diagnostics for Windows možda učitan, ali ne i instaliran.

#### Instalacija programa Diagnostics for Windows

Ako program Diagnostics for Windows nije prethodno učitan, možete da preuzmete paket Diagnostics for Windows sa sledeće Internet lokacije:

http://www.hp.com/support

Sledeća operacija je potrebna samo ako je softver programa za dijagnosticiranje učitan na hard disk, ali ne i instaliran.

- 1. Zatvorite sve Windows aplikacije.
- 2. Instalirajte uslužni program Diagnostics for Windows:
  - ☐ U sistemu Windows XP, izaberite **Start** > ikonu **Setup Software**. Izaberite dugme **Diagnostics for Windows** > **Next**, a zatim sledite uputstva sa ekrana.
  - □ Ako se ikona Setup Software na nalazi na radnoj površini ili u meniju za pokretanje, pokrenite program Setup iz direktorijuma C:\CPQAPPS\DIAGS ili izaberite Start > Run i otkucajte sledeće u komandnoj liniji: C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP.
- 3. Kliknite na **Next** za instalaciju programa Diagnostics for Windows.
- 4. Nakon što je završena instalacija programa, možda će biti zatraženo da ponovo pokrenete sistem računara ili će se on automatski pokrenuti. Ako je ponovno pokretanje zatraženo, kliknite na Finish da biste ponovo pokrenuli sistem računara ili na Cancel da biste napustili program. Da biste dovršili instalaciju programa Diagnostics for Windows, morate ponovo da pokrenete sistem računara.



Ako želite da nadogradite postojeću verziju programa Diagnostics for Windows koja je instalirana na vašem računaru, posetite http://www.hp.com/support za lociranje i preuzimanje najnovije verzije paketa Diagnostics for Windows.

### Korišćenje kategorija u programu Diagnostics for Windows

Za korišćenje kategorija uradite sledeće:

 Kliknite na Start > HP Information Center > Diagnostics for Windows. Takođe možete da izaberete ikonu Diagnostics for Windows koja se nalazi na kontrolnoj tabli, tako što ćete kliknuti na Start > Control Panel, a zatim izabrati Diagnostics for Windows.

Na ekranu je prikazan pregled hardvera i softvera računara.

 Za informacije o određenom hardveru i softveru, izaberite kategoriju iz padajućeg menija Categories ili odgovarajuću ikonu sa palete alata.



Kako pomerate kursor po ikonama palete alata, tako će se ime odgovarajuće kategorije prikazati pored kursora.

- 3. Da bi se prikazale detaljnije informacije o izabranoj kategoriji, kliknite na **More** u okviru **Information Level** u levom donjem uglu prozora ili kliknite na **Level** na vrhu ekrana i izaberite **More**.
- 4. Pregledajte, odštampajte i/ili sačuvajte informacije ako je potrebno.



Za štampanje informacija, kliknite na **File**, zatim izaberite **Print**. Izaberite jednu od sledećih opcija: **Detailed Report (All Categories)**, **Summary Report (All Categories)**, ili **Current Category**. Kliknite na **OK** za štampanje izveštaja koji ste izabrali.



Za čuvanje informacija, kliknite na **File**, zatim izaberite **Save As**. Izaberite jednu od sledećih opcija: **Detailed Report** (**All Categories**), **Summary Report** (**All Categories**), ili **Current Category**. Kliknite na **OK** da biste sačuvali izveštaj koji ste izabrali.

5. Da biste napustili program Diagnostics for Windows, kliknite na **File**. a zatim na **Exit**.

#### Traka sa menijima – File, Categories, Navigation, Level, Tab, Help

Na vrhu ekrana Diagnostics for Windows nalazi se traka sa menijima koja se sastoji od šest padajućih menija:

- File Save As, Print, Printer Setup, Exit
- Categories pogledajte listu kategorija u sledećem odeljku
- Navigation Previous Category (**F5**), Next Category (**F6**)
- Level Less (**F7**), More (**F8**) <informacije na ekranu>
- Tab Overview, Test, Status, Log, Error
- Help Contents, How to use Help, About

#### Tool Bar – ikone za različite kategorije informacija

Ispod linije menija, paleta alata sadrži niz ikona za svaku od sledećih kategorija informacija o računaru:

- Sistem matična ploča, ROM, informacije o datumu i vremenu
- Kontrola informacije o inventarskoj oznaci, serijskom broju i procesoru
- Ulazni uređaji informacije o tastaturi, mišu i džojstiku (džojsticima)
- Komunikacija portovi u sistemu i informacije o svakom od njih
- Čuvanje uređaji za čuvanje i informacije o svakom od njih
- Grafička kartica informacije o grafičkoj kartici
- Memorija informacije o matičnoj ploči i Windows memoriji
- Multimedija informacije o optičkim uređajima za čuvanje (CD, DVD itd.) i audio uređajima
- Windows informacije o sistemu Windows
- Arhitektura informacije o PCI uređajima
- Izvori informacije o IRQ, I/O i memorijskoj mapi
- Stanje stanje temperature sistema i čvrstog diska
- Raznovrsne informacije CMOS, DMI, BIOS, sistem, naziv proizvoda i serijski broj

#### Kartice - Overview, Test, Status, Log, Error

Ispod palete alata nalazi se pet oznaka kartica:

- Overview prozor Overview daje opšti pregled informacija o računaru. Ovaj prozor se prikazuje kada prvi put pokrenete uslužni program. Na levoj strani prozora su prikazane informacije o hardveru, a na desnoj informacije o softveru.
- Test prozor Test vam omogućava da izaberete različite delove sistema za testiranje. Takođe možete da izaberete tip testa i način testiranja.
- Status prozor Status prikazuje status napredovanja svakog testa. Testiranje možete da otkažete tako što ćete kliknuti na dugme Cancel Testing.
- Log prozor Log prikazuje prijavljivanje testova za svaki uređaj.
- Error prozor Error prikazuje sve greške do kojih je došlo tokom testiranja uređaja. Prozor daje listu testiranih uređaja, vrstu i broj greški, kao i šifru greške.

## Pokretanje dijagnostičkih testova u programu Diagnostics for Windows

Za pokretanje dijagnostičkih testova:

 Kliknite na Start > HP Information Center > Diagnostics for Windows. Takođe možete da izaberete ikonu Diagnostics for Windows koja se nalazi na kontrolnoj tabli, tako što ćete kliknuti na Start > Control Panel, a zatim izabrati Diagnostics for Windows.

Na ekranu je prikazan pregled hardvera i softvera računara. Ispod niza ikona prikazano je pet kartica: **Overview**, **Test**, **Status**, **Log** i **Error**.

- 2. Kliknite na karticu **Test**, ili kliknite na **karticu** na vrhu ekrana i izaberite **Test**.
- 3. Izaberite jednu od sledećih opcija:
  - Quick Test pokreće brzi, opšti test za svaki uređaj. Ne zahteva intervenciju korisnika ako je izabran režim Unattended Mode.
  - Complete Test pokreće maksimalni test za svaki uređaj.
     Korisnik može da izabere Interactive Mode ili Unattended Mode.

☐ Custom Test – pokreće samo testove koje izaberete. Za izbor određenog uređaja ili testa pronađite uređaj na listi, a zatim izaberite polje za potvrdu pored svakog testa. Kada izaberete, u polju će se pojaviti oznaka za proveru. Neki testovi koje izaberete će zahtevati intervenciju korisnika.



Za testiranje svih podsistema, morate da budete prijavljeni kao administrator. Ako se ne prijavite kao administrator, nećete moći da izvršite testiranje pojedinih podsistema. Nemogućnost testiranja podsistema će se pokazati putem poruke o grešci na imenu podsistema u prozoru Test ili putem osenčenih polja koja ne mogu da se provere.

- 4. Izaberite **Interactive Mode** ili **Unattended Mode**. U režimu Interactive Mode, softver za dijagnosticiranje će tražiti da unesete ulazne podatke tokom testova koji ih zahtevaju. Neki testovi zahtevaju uzajamno dejstvo i prikazivaće greške ili zastoj u testiranju, ako je izabrani test u konjukciji sa režimom Unattended Mode.
  - ☐ Interactive Mode pruža maksimalnu kontrolu nad procesom testiranja. Vi određujete da li je test uspeo ili ne, pa vam može biti zatraženo da ubacite ili uklonite uređaje.
  - ☐ Unattended Mode ne prikazuje zahteve. Ukoliko se pronađu greške, one će biti prikazane kada se testiranje završi.
- 5. Kliknite na dugme **Begin Testing** na dnu prozora. Prikazuje se status testa koji pokazije napredovanje i rezultate svakog testa. Za više detalja o pokretanju testa, kliknite na karticu **Log** ili kliknite na **karticu** na vrhu ekrana i izaberite **Log**.
- 6. Da biste videli izveštaj testa, izaberite karticu:
  - ☐ Kartica **Status** rezimira obavljene, uspele i neuspele testove tokom tekuće sesije testiranja.
  - ☐ Kartica **Log** daje listu testova pokrenutih na sistemu, broj pokretanja svakog testa, broj pronađenih grešaka na svakom testu i ukupno vreme trajanja svakog testa.
  - ☐ Kartica Error daje listu svih pronađenih grešaka na računaru sa njihovim šiframa.

- 7. Da biste sačuvali izveštaj testa:
  Izaberite dugme Save na kartici Log da biste sačuvali izveštaj kartice Log.
  Izaberite dugme Save na kartici Error da biste sačuvali izveštaj kartice Error.
  8. Da biste odštampali izveštaj testa:
  Ako se izveštaj nalazi na kartici Log, izaberite File > Save As, a zatim odštampajte datoteku iz određene fascikle.
  Ako se izveštaj nalazi na kartici Error, izaberite dugme Print na kartici Error.
- 9. Ako se pronađu greške, kliknite na karticu Error da bi se prikazale detaljnije informacije i uputstva za korake koje treba da preduzmete. Pomoću sledećih koraka koji se preporučuju, možda ćete moći sami da rešite problem.
- 10. Kliknite na **Print** ili sačuvajte informacije o greškama u slučaju da vam bude potrebno da stupite u vezu sa ovlašćenim trgovcem, prodavcem ili dobavljačem usluga.
- 11. Da biste napustili program Diagnostics for Windows, kliknite na **File**, a zatim na **Exit**.

## Configuration Record (Snimanje konfiguracije)

Uslužni program Configuration Record je alatka za sakupljanje informacije koja se zasniva na prozorima, slična drugim alatkama za upravljanje. Ona sakuplja kritične informacije o hardveru i softveru iz različitih podsistema računara, da bi se dobio potpuni pregled računara. Configuration Record pruža sredstva za automatsku identifikaciju i upoređivanje promena u konfiguraciji i ima sposobnost da sačuva podatke o istoriji konfiguracije. Informacije mogu da se sačuvaju kao istorija više sesija.

Ovaj uslužni program je razvijen radi omogućavanja rešavanja problema bez isključivanja računara i pomoći u povećavanju dostupnosti računara. Informacije koje dobijate od uslužnog programa korisne su za rešavanje problema na sistemu, ubrzavaju servisne procese omogućavajući brzu i laku identifikaciju konfiguracije sistema, što je prvi korak u rešavanju problema pri servisiranju.

Program Configuration Record automatski sakuplja informacije o hardveru i softveru operativnog sistema radi pružanja obimnog pregleda sistema. On sakuplja i prikazuje informacije o stavkama kao što su ROM, inventarska oznaka, procesor, fizički uređaji, PCI uređaji, memorija, grafička kartica, broj verzije operativnog sistema, parametri operativnog sistema i datoteke za pokretanje operativnog sistema. Ako se originalna datoteka *Base.log* nalazi u *direktorijumu* cpqdiags, datoteka *Base.log* je prikazana pored datoteke *Now.log* u odvojenom prozoru sa razlikama između njih istaknutim crvenom bojom.

#### Instalacija programa Configuration Record

Configuration Record je deo programa Diagnostics for Windows. Ako instalirate Diagnostics for Windows, program Configuration Record će se takođe instalirati.

## Pokretanje programaConfiguration Record

Za pokretanje ovog programa:

 Kliknite na Start > HP Information Center > Configuration Record. Takođe možete da izaberete ikonu Configuration Record koja se nalazi na kontrolnoj tabli, tako što ćete kliknuti na Start > Control Panel, a zatim izabrati Configuration Record.



Uslužni program Configuration Record ima dve opcije pregleda: Show Changed Items Only i Show All. Podrazumevani pregled je Show Changed Items Only i zato je tekst crvene boje jer se prikazuju samo razlike. Menjanjem na Show All prikazuje se potpuni, obimni pregled sistema.

- 2. Podrazumevani pregled je **Show Changed Items Only**. Za pregled svih informacije koje je program Configuration Record sakupio, kliknite na **View** na vrhu prozora i izaberite **Show All** ili kliknite na ikonu **Show All Items**.
- Da biste sačuvali informacije u levom ili desnom prozoru, izaberite File > Save Window File, a zatim izaberite Left Window File ili Right Window File.



Periodično čuvanje konfiguracije računara omogućava korisniku da sačuva istoriju konfiguracije. Ova istorija će možda biti od koristi vašem dobavljaču usluga ukoliko nekad dođe do problema koji moraju da se reše.

4. Da biste napustili program Configuration Record, kliknite na **File**, a zatim kliknite na**Exit**.

#### Zaštita softvera

Za zaštitu softvera od gubitka podataka ili oštećenja, trebalo bi da napravite rezervnu kopiju svog sistemskog softvera, aplikacija i povezanih datoteka sačuvanih na čvrstom disku. Za uputstva o pravljenju rezervnih kopija vaših datoteka sa podacima, pogledajte dokumentaciju za operativni sistem ili uslužni program.

## Vraćanje softvera

Windows operativni sistem i softver mogu da se vrate u originalno stanje u kojem su bili kada ste kupili računar korišćenjem *Restore Plus!* CD-a. Pogledajte dokumentaciju u sklopu *Restore Plus!* CD-a za kompletne informacije o korišćenju ove funkcije.

# Rešavanje problema bez dijagnosticiranja

Ovo poglavlje pruža informacije o tome kako da prepoznate i ispravite manje probleme, na primer one sa uređajem za diskete, čvrstim diskom, optičkim uređajem, grafičkom karticom, audio uređajima, memorijom i softverom. Ako dođe do problema sa računarom, pogledajte tabele u ovom poglavlju radi mogućih uzroka i rešenja koja se preporučuju.



Za informacije o posebnim porukama o grešci koje mogu da se pojave na ekranu tokom testa Power-On Self-Test (POST) pri pokretanju, pogledajte Dodatak A, "POST poruke o grešci".

## Sigurnost i udobnost



**UPOZORENJE:** Zbog neispravnog rukovanja ili problema pri stvaranju sigurnog i udobnog radnog okruženja, može da dođe do neprijatnih situacija ili ozbiljnih povreda. Za dodatne informacije o odabiru radnog prostora i stvaranju sigurnog i udobnog radnog okruženja pogledajte *Vodič za bezbednost i propise* na *Documentation CD-u* ili na Internet lokaciji http://www.hp.com/ergo.

## Pre nego što pozovete tehničku podršku

Ako imate problema sa računarom, isprobajte odgovarajuća dole prikazana rešenja da biste pokušali da utvrdite tačan problem pre nego što pozovete tehničku podršku.

- Pokrenite uslužni program Diagnostics za Windows. Pogledajte Poglavlje 1, "Dijagnostičke funkcije računara" za dodatne informacije.
- Proverite LED na prednjem delu računara da vidite da li trepće crveno. Treptanje svetla predstavlja šifre za greške, koje će vam pomoći da ustanovite problem. Pogledajte Dodatak A, "POST poruke o grešci" za dodatne informacije.
- Ako je ekran prazan, priključite monitor u drugi video port na računaru, ukoliko je dostupan. Ili zamenite monitor sa drugim za koji znate da ispravno radi.
- Ako radite na mreži, uključite drugi računar sa drugim kablom u vezu za mrežu. Problem je možda u priključku za mrežu ili u kablu.
- Ako ste nedavno dodavali novi hardver, uklonite taj hardver i proverite da li računar ispravno radi.
- Ako ste nedavno instalirali novi softver, deinstalirajte taj softver i proverite da li računar ispravno radi.
- Pokrenite računar iz režima Safe Mode da biste proverili da li će se pokrenuti bez učitavanja svih upravljačkih programa. Kada budete ponovo pokretali operativni sistem, koristite opciju "Last Known Configuration".
- Proučite obimnu onlajn tehničku podršku na http://www.hp.com/support.
- Pogledajte sledeći "Korisni saveti" odeljak u ovom vodiču.
- Pokrenite*Restore Plus!* CD.



**OPREZ:** Pokretanje *Restore Plus!* CD-a će obrisati sve podatke na čvrstom disku.

Za pomoć u rešavanju problema, HP Instant Support Professional Edition omogućava vam da samostalno utvrdite problem. Ako morate da pozovete HP podršku, koristite funkciju HP Instant Support Professional Edition za interaktivni razgovor. Pristupite opciji HP Instant Support Professional Edition na: http://www.hp.com/go/ispe.

Pristupite opciji Business Support Center (BSC) na http://www.hp.com/go/bizsupport radi najnovijih informacija na mreži za podršku, softver i upravljačke programe, proaktivna obaveštenja i globalnu zajednicu korisnika i HP stručnjaka.

Ukoliko je neophodno da pozovete tehničku pomoć, pripremite se za sledeće, kako bi vaš poziv mogao da bude ispravno obrađen:

- Kada zovete, budite pored računara.
- Pre poziva zapišite serijski i identifikacioni broj računara i serijski broj monitora.
- Provedite neko vreme u rešavanju problema sa tehničarem.
- Uklonite hardver koji je nedavno dodat na vaš sistem.
- Uklonite nedavno instalirani softver.
- Pokrenite *Restore Plus!* CD.



**OPREZ:** Pokretanje *Restore Plus!* CD-a će obrisati sve podatke na čvrstom disku.



Za prodajne informacije i nadogradnje garancije (Care Packs), pozovite lokalnog ovlašćenog dobavljača usluga ili trgovca.

#### Korisni saveti

Ako dođe do problema sa računarom, monitorom ili softverom, pogledajte listu opštih sugestija pre nego što preduzmete dalje korake:

- Proverite da li su računar i monitor uključeni u ispravnu utičnicu.
- Proverite da li je prekidač za napon (kod nekih modela) podešen na odgovarajući napon za vaš region (115 V ili 230 V).
- Proverite da li je računar uključen i da li gori zeleno svetlo.
- Proverite da li je monitor uključen i da li gori zeleno svetlo na monitoru.
- Proverite LED na prednjem delu računara da vidite da li trepće crveno. Treptanje svetla predstavlja šifre za greške, koje će vam pomoći da ustanovite problem. Pogledajte Dodatak A, "POST poruke o grešci" za dodatne informacije.
- Pojačajte komande monitora za svetlo i kontrast ako je monitor zatamnjen.
- Pritisnite i držite bilo koji taster. Ako sistem zapišti, tastatura ispravno radi.
- Proverite da li su svi konektori za kablove ispravno uključeni i da li gube kontakt.
- Probudite računar pritiskanjem bilo kog tastera na tastaturi ili prekidača za napajanje. Ako je sistem i dalje u stanju obustavljenog rada, isključite računar pritiskanjem i držanjem prekidača za napajanje najmanje četiri sekunde, a zatim ponovo pritisnite prekidač za napajanje da biste pokrenuli sistem računara. Ako sistem neće da se isključi, izvucite kabl za napajanje, sačekajte nekoliko sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Računar će se ponovo pokrenuti ako je u Computer Setup-u podešena opcija za automatsko pokretanje posle gubitka napajanja. Ako se sistem ne pokrene, pritisnite prekidač za napajanje da biste pokrenuli računar.
- Ponovo konfigurišite računar nakon instalacije "non–plug and play" kartice za proširenje ili drugog dodatka. Pogledajte "Rešavanje problema sa instalacijom hardvera" za uputstva.
- Proverite da li su instalirani svi potrebni upravljački programi. Na primer, ako koristite štampač, biće vam potreban upravljački program za taj model štampača.

- Uklonite sve medije za pokretanje (diskete, CD ili USB uređaj) iz sistema pre nego što ga uključite.
- Ako imate instaliran operativni sistem koji nije fabrički instaliran, proverite da li je podržan na vašem sistemu.
- Ako sistem ima više instaliranih video izvora (ugrađeni i PCI ili PCI-Express adapteri; ugrađeni video postoji samo kod nekih modela) i jedan monitor, monitor mora da se uključi u konektor za monitor na izvoru koji je izabran kao primarni VGA adapter. Tokom pokretanja, drugi konektori za monitor su onemogućeni, a ako je monitor priključen na neki od njih, neće raditi. U programu Computer Setup možete da odaberete koji će izvor da bude podrazumevani VGA izvor.



**OPREZ:** Kada je računar priključen u izvor naizmenične struje, uvek postoji napon na matičnoj ploči. Morate da izvučete kabl za napajanje iz izvora električne energije pre nego što otvorite računar da biste sprečili oštećenja matične ploče ili komponenti.

## Rešavanje opštih problema

Možda ćete moći lako da rešite opšte probleme opisane u ovom odeljku. Ukoliko se problem i dalje javlja, a ne možete sami da ga rešite ili niste skloni da sami izvršite neku operaciju, pozovite ovlašćenog trgovca ili prodavca.

Rešavanje opštih pr		
Problem	Uzrok	Rešenje
Računar kao da je zaključan i neće da se isključi kada se pritisne prekidač za napajanje.	Softverska kontrola prekidača za napajanje ne funkcioniše.	Pritisnite i držite prekidač za napajanje najmanje četiri sekunde, sve dok se računar ne isključi.
Računar ne reaguje na USB tastaturu ili miša.	Računar se nalazi u <b>stanju pripravnosti</b> .	Pritisnite prekidač za napajanje da izađete iz <b>stanja pripravnosti</b> .
	Sistem se zaključao.	Ponovo pokrenite sistem računara.
	nje duže od četiri sekunde. U	<b>pripravnosti</b> , nemojte da držite protivnom, računar će se isključiti
Datum i vreme na računaru nisu ispravno	RTC (real-time clock) baterija možda mora da se zameni.	υ <b>kontrolnoj tabli</b> (za ažuriranje
postavljeni.	Priključivanje računara u utičnicu za napajanje produžava trajanje RTC baterije.	RTC datuma i vremena takođe može da se koristi Computer Setup). Ako problem i dalje postoji, zamenite RTG bateriju. Pogledajte <i>Referentni vodič za hardver</i> na <i>Documentation CD-u</i> za uputstva o instalaciji nove baterije ili pozovite ovlašćenog trgovca ili prodavca.
Uređaji priključeni na USB portove ne rade.	USB port na prednjoj tabli je možda onemogućen u programu Computer Setup. Ova opcija kontroliše USB port na prednjoj tabli i dva USB porta na stražnjem delu računara ispod mrežnog konektora.	Omogućite opciju za USB port na prednjoj tabli u programu Computer Setup. Ako problem i dalje postoji, obratite se ovlašćenom servisnom centru

Rešavanje opštih problema (Nastavljeno)			
Problem	Uzrok	Rešenje	
Kursor neće da se pokreće pomoću tastera sa strelicama na numeričkoj tastaturi.	Možda je <b>pritisnut</b> taster Num Lock.	Pritisnite <b>taster</b> Num Lock. Svetlo tastera Num Lock treba da bude isključeno ako želite da koristite tastere sa strelicama. Taster <b>Num Lock</b> mora da bude onemogućen (ili omogućen) u programu Computer Setup.	
Performanse računara su loše.	Procesor je pregrejan.	<ol> <li>Proverite da nije blokiran dotok vazduha u računar. Ostavite 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice sistema i iznad monitora da biste omogućili neophodni protok vazduha.</li> </ol>	
		<ol> <li>Proverite da li su ventilatori priključeni i da li ispravno rade (neki ventilatori rade samo po potrebi).</li> </ol>	
		<ol> <li>Proverite da li je hladnjak za procesor ispravno instaliran.</li> </ol>	
	Čvrsti disk je pun.	Premestite podatke sa čvrstog diska da biste stvorili više slobodnog prostora.	
	Nizak nivo memorije.	Dodajte memoriju.	
	Čvrsti disk je fragmentiran.	Defragmentirajte čvrsti disk.	
	Program kojem ste prethodno pristupili nije vratio rezervisanu memoriju na raspolaganje sistemu.	Ponovo pokrenite računar.	
	Čvrsti disk je zaražen virusom.	Pokrenite program za zaštitu od virusa.	
	Pokrenuto je previše aplikacija.	<ol> <li>Zatvorite nepotrebne aplikacije da biste oslobodili memoriju.</li> </ol>	
		2. Dodajte memoriju.	
	Nepoznat razlog.	Ponovo pokrenite računar.	

### Rešavanje opštih problema (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Računar se automatski isključio, a LED za napajanje trepće crveno dva puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	Aktivirana je termalna zaštita procesora: Ventilator je možda blokiran ili se ne okreće. ILI Hladnjak nije dobro pričvršćen za procesor.	<ol> <li>Proverite da otvori za vazduh na računaru nisu blokirani i da ventilator za hlađenje procesora radi. Ostavite 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice sistema i iznad monitora da biste omogućili neophodni protok vazduha.</li> <li>Skinite poklopac računara, pritisnite dugme za napajanje i proverite da li se ventilator za procesor okreće. Ako se ventilator za procesor ne okreće, proverite da li je njegov kabl ukopčan u konektor na matičnoj ploči. Uverite se da je ventilator ispravno/u celosti pričvršćen ili instaliran.</li> <li>Ako je ventilator ukopčan i ispravno pričvršćen, ali se ne okreće, zamenite ga.</li> <li>Ponovo pričvrstite hladnjak i uverite se da je sklop ventilatora ispravno pričvršćen.</li> <li>Stupite u vezu sa ovlašćenim prodavcem ili dobavljačem usluga.</li> </ol>

Problem	Uzrok	Rešenje
Sistem se ne uključuje, a LED svetla na prednjem delu računara ne trepću.	Sistem ne može da se uključi.	Pritisnite i držite dugme za napajanje kraće od 4 sekunde. Ako LED za čvrsti disk zasvetli zeleno:
		<ol> <li>Proverite da li je prekidač za izbor napona, smešten na zadnjoj strani sklopa za napajanje kod nekih modela, podešen na odgovarajući napon. Odgovarajući napon zavisi od vašeg regiona.</li> </ol>
		<ol> <li>Uklanjajte jednu po jednu karticu za proširenje dok se ne upali</li> <li>V_aux svetlo na matičnoj ploči.</li> </ol>
		3. Zamenite matičnu ploču.
		ILI
		Pritisnite i držite dugme za napajanje kraće od 4 sekunde. Ako LED za čvrsti disk ne svetli zeleno:
		<ol> <li>Proverite da li je jedinica uključena u ispravnu utičnicu naizmenične struje.</li> </ol>
		<ol> <li>Skinite poklopac računara i proverite da li su kablovi dugmeta za napajanje ispravno povezani na matičnu ploču.</li> </ol>
		<ol> <li>Proverite da li su oba kabla sklopa za napajanje ispravno povezana na matičnu ploču.</li> </ol>
		<ol> <li>Proverite da li je 5 V_aux svetlo na matičnoj ploči upaljeno. Ako svetli, zamenite sklop dugmeta za napajanje.</li> </ol>
		<ol> <li>Ako 5 V_aux svetlo na matičnoj ploči nije upaljeno, zamenite sklop za napajanje.</li> </ol>
		6. Zamenite matičnu ploču.

## Rešavanje problema sa električnim napajanjem

U sledećoj tabeli navedeni su opšti uzroci i rešenja u vezi probema sa električnim napajanjem.

#### Rešavanje problema sa električnim napajanjem

Problem	Uzrok	Rešenje
Električno napajanje se isključuje s vremena na vreme.	Prekidač za izbor napona na stražnjoj strani kućišta (kod nekih modela) nije podešen na odgovarajući napon (115 V ili 230 V).	Izaberite odgovarajući napon naizmenične struje korišćenjem prekidača za izbor napona.
	Električno napajanje se neće uključiti zbog problema sa unutrašnjim napajanjem.	Stupite u vezu sa ovlašćenim dobavljačem usluga radi zamene sklopa za električno napajanje.

## Rešavanje problema sa električnim napajanjem (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Računar se automatski isključio, a LED za napajanje trepće crveno dva puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	Aktivirana je termalna zaštita procesora: Ventilator je možda blokiran ili se ne okreće. ILI Hladnjak nije dobro pričvršćen za procesor.	Proverite da otvori za vazduh na računaru nisu blokirani i da ventilator za hlađenje procesoro radi. Ostavite 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice sistema i iznad monitora da bist omogućili neophodni protok vazduha.
		2. Skinite poklopac računara, pritisnite dugme za napajanje i proverite da li se ventilator za procesor okreće. Ako se ventilato za procesor ne okreće, proverite da li je njegov kabl ukopčan u konektor na matičnoj ploči. Uverite se da je ventilator ispravno/u celosti pričvršćen ili instaliran.
		<ol> <li>Ako je ventilator ukopčan i ispravn pričvršćen, ali se ne okreće, zamenite ga.</li> </ol>
		<ol> <li>Ponovo pričvrstite hladnjak i uveri se da je sklop ventilatora ispravr pričvršćen.</li> </ol>
		<ol><li>Stupite u vezu sa ovlašćenim prodavcem ili dobavljačem uslug</li></ol>

Rešavanje	problema	sa električnim	napajanjem	(Nastavljeno)
-----------	----------	----------------	------------	---------------

Problem	Uzrok	Rešenje
Crveno LED svetlo za napajanje trepće četiri puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	Problem s napajanjem (sklop za napajanje je preopterećen).	<ol> <li>Proverite da li je prekidač za izbor napona, smešten na zadnjoj stran sklopa za napajanje (na nekim modelima), podešen na odgovarajući napon. Odgovarajuć napon zavisi od vašeg regiona.</li> </ol>
		<ol> <li>Skinite poklopac računara i uverite se da je 4-žilni kabl za napajanje čvrsto povezan na konektor na matičnoj ploči.</li> </ol>
		3. Proverite da li uređaj stvara probleme tako što ćete ukloniti SVE povezane uređaje (kao što su čvrsti diskovi, uređaji za diskete ili optički uređaji i kartice za proširenje). Uključite sistem. Ako sistem uđe u POST, isključite ga i vraćajte jedan po jedan uređaj ponavljajući ovu proceduru sve dok ne dođe do problema s uključivanjem sistema. Zamenite uređaj koji izaziva problem. Nastavite da dodajete uređaje jedan po jedan, da biste se uverili da svi ostali uređaji ispravno funkcionišu.
		<ol> <li>Stupite u vezu sa ovlašćenim dobavljačem usluga radi zamene sklopa za električno napajanje.</li> </ol>
		5. Zamenite matičnu ploču.

## Rešavanje problema sa disketom

U sledećoj tabeli navedeni su opšti uzroci i rešenja u vezi probema sa disketom.



Kada dodajete ili uklanjate hardver, kao što je dodatni uređaj za diskete, možda ćete morati ponovo da konfigurišete računar. Pogledajte "Rešavanje problema sa instalacijom hardvera" za uputstva.

Rešavanje problema so Problem	Uzrok	Rešenje
Svetlo uređaja za diskete ostaje uključeno.	Disketa je oštećena.	U sistemu Microsoft Windows XP, desnim tasterom miša kliknite na Start, kliknite na Explore i izaberite uređaj. Izaberite File > Properties > Tools. U opciji Error-checking, kliknite na Check Now.
	Disketa je nepravilno ubačena.	Izvadite disketu i ponovo je ubacite.
	Kabl za uređaj nije pravilno povezan.	Ponovo priključite kabl uređaja. Proverite da li su sva četiri pina na kablu za napajanje diskete priključena na uređaj
Uređaj nije pronađen.	Kabl je labav.	Ponovo umetnite kabl za podatke i kabl za napajanje uređaja za diskete.
	Prenosivi uređaj nije ispravno postavljen.	Ponovo umetnite uređaj u ležište.
Uređaj za diskete ne može da vrši upisivanje na disketu.	Disketa nije formatirana.	Formatirajte disketu.
		<ol> <li>Iz programa Windows Explorer izaberite disk (A).</li> </ol>
		<ol> <li>Desnim tasterom miša kliknite na slovo koje označava uređaj i izaberite Format.</li> </ol>
		<ol> <li>Izaberite željenu opciju i kliknite na <b>Start</b> da bi započelo formatiranje diskete.</li> </ol>
	Disketa je zaštićena od	Koristite drugu disketu ili uklonite

zaštitu od pisanja.

pisanja.

Rešavanje pro	blema	sa dis	ketom (	'Nastavl	jeno)
---------------	-------	--------	---------	----------	-------

Problem	Uzrok	Rešenje
Uređaj za diskete ne može da vrši upisivanje na disketu. (nastavljeno)	Pisanje na pogrešnom uređaju.	Proverite slovo koje označava uređaj u putanji.
-	Nema dovoljno slobodnog	1. Uzmite drugu disketu.
	prostora na disketi.	<ol><li>Izbrišite nepotrebne datoteke sa diskete.</li></ol>
	Disketa je oštećena.	Zamenite oštećenu disketu.
Ne mogu da formatiram disketu.	Prijavljen je nevažeći medij.	Kada formatirate disketu u sistemu MS-DOS, možda ćete morati da odredite kapacitet diskete. Na primer, za formatiranje diskete od 1,44-MB, otkucajte sledeću komandu u MS-DOS odzivniku:
		FORMAT A: /F:1440
	Disketa je možda zaštićena od pisanja.	Otvorite uređaj za zaključavanje na disketi.
Došlo je do problema sa transakcijom sa disketom.	Struktura direktorijuma je loša ili postoji problem sa datotekom.	U sistemu Windows XP, desnim tasterom miša kliknite na <b>Start</b> , kliknite na <b>Explore</b> , i izaberite uređaj. Izaberite <b>File</b> > <b>Properties</b> > <b>Tools</b> . U opciji <b>Error-checking</b> , kliknite na <b>Check Now</b> .
Uređaj za diskete ne može da čita sa diskete.	Koristite pogrešan tip diskete za taj tip uređaja.	Proverite tip uređaja koji koristite i uzmite ispravni tip diskete.
	Pokušavate učitavanje sa pogrešnog uređaja.	Proverite slovo koje označava uređaj u putanji.
-	Disketa je oštećena.	Zamenite disketu novom.
Prikazana je poruka "Invalid system disk".	U uređaj je ubačena disketa koja ne sadrži sistemske datoteke potrebne za pokretanje računara.	Kada se aktivnost uređaja prekine, izvadite disketu i pritisnite <b>razmaknicu</b> . Računar će se pokrenuti.
	Došlo je do greške u vezi sa disketom.	Pokrenite sistem računara pritiskom na dugme za električno napajanje.

## Rešavanje problema sa disketom (Nastavljeno)

• •	'	•
Problem	Uzrok	Rešenje
Ne mogu da pokrenem sistem sa diskete.	Ta disketa ne funkcioniše kao uređaj za pokretanje sistema.	Zamenite je disketom za pokretanje sistema.
	Pokretanje sa diskete je onemogućeno u programu Computer Setup.	Pristupite programu Computer Setup i omogućite uređaj za diskete u opciji Integrated Peripherals > Onboard FDC Controller.
	Režim mrežnog servera je omogućen u programu Computer Setup.	Pristupite programu Computer Setup i pomerite mrežnu karticu na poslednje mesto u opciji Advanced BIOS Features > Removable Device Priority.

# Rešavanje problema sa čvrstim diskom

Rešavanje problema sa čvrstim diskom			
Problem	Uzrok	Rešenje	
Došlo je do greške na čvrstom disku.	Čvrsti disk ima loše sektore ili ne može da se pokrene.	<ol> <li>U sistemu Windows XP, desnim tasterom miša kliknite na Start, zatim Explore i izaberite uređaj. Izaberite File &gt; Properties &gt; Tools. U opciji Error-checking, kliknite na Check Now.</li> </ol>	
		<ol> <li>Koristite uslužni program za lociranje i blokiranje korišćenja loših sektora. Ako je potrebno, ponovo formatirajte čvrsti disk.</li> </ol>	
Problem sa transakcijom sa diska.	Struktura direktorijuma je loša ili postoji problem sa datotekom.	U sistemu Windows XP, desnim tasterom miša kliknite na <b>Start</b> , zatim <b>Explore</b> i izaberite uređaj. Izaberite <b>File</b> > <b>Properties</b> > <b>Tools</b> . U opciji <b>Error-checking</b> , kliknite na <b>Check Now</b> .	
Uređaj nije pronađen (identifikovan).	Možda je kabl labav.	Proverite priključke za kabl.	
	Sistem možda nije automatski prepoznao nove instalirane uređaje.	Pogledajte uputstva za ponovno konfigurisanje u odeljku "Rešavanje problema sa instalacijom hardvera". Ako sistem i dalje ne može da prepozna novi uređaj, proverite da li se uređaj nalazi na listi u programu Computer Setup. Ako se nalazi na listi, verovatno je došlo do problema sa upravljačkim programom. Ako se ne nalazi na listi, verovatno je došlo do problema sa hardverom.  Ako je u pitanju uređaj koji je nedavno instaliran, pristupite programu Computer Setup i onemogućite test Quick Power On Self Test u opciji Advanced BIOS Features.	

Problem	Uzrok	Rešenje
Uređaj nije pronađen (identifikovan). (nastavljeno)	Kontroler uređaja je onemogućen u programu Computer Setup.	Pristupite programu Computer Setup i omogućite sve IDE i SATA kontrolere u opciji Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device i opciji Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device.
	Uređaj odgovara sporo odmah nakon uključivanja.	Pristupite programu Computer Setup i onemogućite test Quick Power On Self Test u opciji <b>Advanced BIOS</b> <b>Features</b> .
Pojavljuje se poruka da disk nije sistemski ili da nedostaje NTLDR.	Sistem pokušava da se pokrene sa diskete koja nije disketa za pokretanje sistema.	Uklonite disketu iz uređaja za diskete.
pokrene sa ali je možd	Sistem pokušava da se pokrene sa čvrstog diska, ali je možda došlo do njegovog oštećenja.	<ol> <li>Ubacite disketu za pokretanje sistema u uređaj za diskete i ponovo pokrenite računar.</li> <li>Proverite format čvrstog diska korišćenjem fdiska:         Ako je u pitanju formatiranje NTFS, koristite čitač drugog proizvođača za procenu uređaja. Ako je u pitanju formatiranje FAT32, pristup čvrstom disku je onemogućen. Zamenite sliku MBR-a</li> </ol>
	Sistemske datoteke nedostaju ili nisu pravilno instalirane.	<ol> <li>Ubacite disketu za pokretanje sistema u uređaj za diskete i ponovo pokrenite računar.</li> <li>Proverite format čvrstog diska korišćenjem Fdiska:         Ako je u pitanju formatiranje NFTFS, koristite čitač drugog proizvođača za procenu diska.         Ako je u pitanju formatiranje FAT32, pristup čvrstom disku je onemogućen. Zamenite sliku MBR-a</li> </ol>

Rešavanje problema sa čvrstim diskom (Nastavljeno)			
Problem	Uzrok	Rešenje	
Pojavljuje se poruka da disk nije sistemski ili da nedostaje NTLDR. (nastavljeno)	Pokretanje sa čvrstog diska je onemogućeno u programu Computer Setup.	Pristupite programu Computer Setup i omogućite čvrsti disk u opciji Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device > OnChip IDE Channel 0 ili 1.  Ili  Pristupite programu Computer Setup i omogućite čvrsti disk u opciji Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device > Onboard	
	Čvrsti disk za pokretanje sistema nije povezan kao prvi u konfiguraciji sa više čvrstih diskova.	Chip SATA.  Ako pokušavate da pokrenete sistem sa IDE čvrstog diska, proverite da li je povezan kao Primary Device O. Ako pokušavate da pokrenete sistem sa SATA čvrstog diska, proverite da li je povezan na SATA O.	
Računar neće da se pokrene.	Čvrsti disk je oštećen.	Pogledajte da li LED na prednjoj tabli trepće CRVENO i da li se čuje pištanje. Pogledajte Dodatak A, "POST poruke o grešci" da biste odredili moguće uzroke treptanja crvenog svetla i šifre pištanja.  Pogledajte globalnu ograničenu garanciju radi provere trajanja i uslova garancije.	
Računar kao da je zaključan.	Program koji se koristi je prestao da odgovara na komande.	Pokušajte da pokrenete uobičajenu proceduru isključivanja operativnog sistema Windows. Ako ne uspete, držite pritisnuto dugme za napajanje četiri sekunde ili duže da biste isključili napajanje. Da biste pokrenuli računar, ponovo pritisnite dugme za napajanje.	

## Rešavanje problema sa displejem

Ako dođe do problema sa displejem, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz monitor i uobičajene uzroke i rešenja koja se nalaze u sledećoj tabeli.

Problem	Uzrok	Rešenje
Prazan ekran (nema slike).	Monitor nije uključen i svetlo monitora nije uključeno.	Uključite monitor i proverite da li se uključilo svetlo monitora.
	Monitor je loš.	Pokušajte sa drugim monitorom.
	Konektori za kabl nisu ispravni.	Proverite konektore za kabl iz monitoro u računar i u utičnici za struju.
	Možda imate instaliran uslužni program za prikaz praznog ekrana ili su omogućene funkcije za štednju energije.	Pritisnite bilo koji taster ili kliknite tasterom miša i, ukoliko imate konfigurisanu lozinku, otkucajte je.
	Sistemski ROM je loš; sistem se pokreće u režimu FailSafe sa blokiranjem pokretanja (sistem će zapištati osam puta).	Prebrišite ROM koristeći disketu ROMPaq. Za dodatne informacije pogledajte odeljak "FailSafe ROM sa blokiranjem pokretanja" u vodiču Priručnik za upravljanje stonim računarom na Documentation CD-u.
	Koristite monitor sa fiksnom sinhronizacijom, i on neće da se sinhronizuje na izabranoj rezoluciji.	Proverite da li monitor može da prihvati istu učestalost horizontalnog osvežavanja na izabranoj rezoluciji.
	Računar se nalazi u <b>stanju pripravnosti</b> .	Pritisnite dugme za napajanje da biste izašli iz <b>stanja pripravnosti</b>

OPREZ: Kada pokušavate da izađete iz stanja pripravnosti, nemojte da držite dugme za napajanje duže od četiri sekunde. U protivnom, računar će se isključiti i izgubićete nesačuvane podatke.

Rešavanje problema sa displejom (Nastavljen
---

Problem	Uzrok	Rešenje
Prazan ekran (nema slike). (nastavljeno)	Kabl monitora je priključen u pogrešan konektor.	Ako sistem računara ima integrisan konektor za grafičku karticu i konektor za dodatnu grafičku karticu, priključite kabl monitora u konektor za grafičku karticu na stražnjoj strani računara.
	Postavke za monitor u računaru nisu kompatibilne sa monitorom.	<ol> <li>Ponovo pokrenite računar i pritisnite F8 kada tokom pokretanja vidite poruku "Press F8" u donjem desnom uglu ekrana.</li> </ol>
		<ol> <li>Korišćenjem tastera sa strelicama na tastaturi, izaberite Enable VGA Mode i pritisnite Enter.</li> </ol>
		<ol> <li>U kontrolnoj tabli sistema Windows dvaput kliknite na ikonu <b>Display</b> i izaberite karticu <b>Settings</b>.</li> </ol>
		<ol> <li>Koristite klizeću kontrolu za podešavanje rezolucije.</li> </ol>
Prazan ekran i LED za napajanje trepće crveno pet	Greška memorije pre uključivanja video	<ol> <li>Ponovo umetnite DIMM-ove. Uključite sistem.</li> </ol>
puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar	sistema.	<ol> <li>Menjajte DIMM-ove jedan po jedan, da biste izolovali neispravan modul.</li> </ol>
takođe pišti pet puta. Pištanje će se ponoviti pet puta, ali će LED svetlo za napajanje		<ol> <li>Zamenite memoriju drugog proizvođača HP memorijom.</li> </ol>
i dalje treptati sve dok se problem ne otkloni.		4. Zamenite matičnu ploču.

## Rešavanje problema sa displejom (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Prazan ekran i LED za napajanje trepće crveno šest puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti šest puta. Pištanje će se ponoviti pet puta, ali će LED svetlo za napajanje i dalje treptati sve dok se problem ne otkloni.	Greška grafičke kartice pre uključivanja video sistema	Za sisteme sa grafičkom karticom:  1. Ponovo umetnite grafičku karticu. Uključite sistem.  2. Zamenite grafičku karticu.  3. Zamenite matičnu ploču. Kod sistema sa integrisanom grafikom, zamenite matičnu ploču.
Prazan ekran i LED za napajanje trepće crveno sedam puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti sedam puta. Pištanje će se ponoviti pet puta, ali će LED svetlo za napajanje i dalje treptati sve dok se problem ne otkloni.	Kvar na matičnoj ploči (ROM je otkrio kvar pre uključivanja video sistema).	Zamenite matičnu ploču.
Monitor ne funkcioniše ispravno ako se koristi sa funkcijama za štednju energije.	Monitor koji nema mogućnost za štednju energije koristi se sa omogućenim funkcijama za štednju energije.	Onemogućite funkcije za štednju energije.
Bledi znakovi.	Komande monitora za svetlo i kontrast nisu dobro podešene.	Podesite komande monitora za svetlo i kontrast.
	Kablovi nisu ispravno priključeni.	Proverite da li je kabl za grafičku karticu dobro priključen na nju i na monitor.
Nejasna slika ili tražena rezolucija ne može da se podesi.	Ako je kontroler grafičke kartice nadograđen, možda se neće ispravno učitati upravljački programi za grafičku karticu.	Instalirajte upravljačke programe za video koji su uključeni u komplet za nadogradnju.

Rešavanje problema sa displejom (Nastavljeno)			
Problem	Uzrok	Rešenje	
Nejasna slika ili tražena rezolucija ne može da se podesi.	Monitor nije u mogućnosti da prikaže traženu rezoluciju.	Promenite rezoluciju.	
(nastavljeno)	Grafička kartica je neispravna.	Zamenite grafičku karticu.	
Slika je razbijena, vrti se u krug, skače ili svetluca.	Monitor nije dobro priključen ili nije	<ol> <li>Proverite da li je kabl za monito dobro priključen na računar.</li> </ol>	
	ispravno podešen.	<ol> <li>Ako se u sistemu nalaze dva monitora ili ako se drugi monito nalazi u blizini, proverite da li se mešaju elektromagnetna polja monitora tako što ćete udaljiti jedan monitor od drugog.</li> </ol>	
		<ol> <li>Možda se preblizu monitora nalaze fluorescentna svetla ili ventilatori.</li> </ol>	
	Monitor mora da se razmagnetiše.	Razmagnetišite monitor. Za uputstva pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa monitorom.	
Zvuk vibriranja ili zveketanja dolazi iz unutrašnjosti CRT monitora kada se uključi.	Aktiviran je kalem za razmagnetisavanje monitora.	Nema. Normalno je da se kalem za razmagnetisavanje aktivira kada se monitor uključi.	
Čuje se krckanje iz unutrašnjosti CRT monitora.	U unutrašnjosti monitora su se aktivirali elektronski predajnici.	Nema. Kod nekih monitora je normalno da se čuje krckanje kada se uključuju i isključuju, kada ulaze ili izlaze iz stanja pripravnosti i kada menjaju rezoluciju.	
Iz unutrašnjosti monitora sa ravnim ekranom dolaze veoma visoki tonovi.	Postavke za svetlo i/ili kontrast su previsoke.	Smanjite postavke za svetlo i/ili kontrast.	

## Rešavanje problema sa displejom (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Nejasan fokus; pojavljuju se crtice, dvostruka slika ili osenčenja; horizontalne linije koje idu gore-dole;	Interna kola za digitalnu konverziju u monitoru sa ravnim ekranom možda ne mogu ispravno da	<ol> <li>Izaberite opciju za samopodešavanje monitora u meniju koji se prikazuje na ekranu monitora.</li> </ol>
blede vertikalne pruge, ili slika na ekranu ne može da se centrira. (samo kod monitora sa ravnim ekranom koji koriste analogni VGA priključak)	protumače izlaznu sinhronizaciju grafičke kartice.	<ol> <li>Ručno sinhronizujte funkcije Clock i Clock Phase na ekranskom meniju. Za preuzimanje paketa softvera koji će vam pomoći u sinhronizaciji, posetite sledeću Internet stranicu, izaberite odgovarajući monitor i preuzmite SP20930 ili SP22333: http://www.hp.com/support</li> </ol>
	Grafička kartica je neispravna ili nije postavljena na mesto.	1. Ponovo umetnite grafičku karticu.
		2. Zamenite grafičku karticu.
Određeni otkucani simboli se ne prikazuju ispravno.	Fontovi koje koristite ne podržavaju te simbole.	Koristite Character Map za lociranje i izbor odgovarajućih simbola. Kliknite na <b>Start</b> > <b>All Programs</b> > <b>Accessories</b> > <b>System Tools</b> > <b>Character Map</b> . Simbol možete da kopirate na dokument iz programa Character Map.

## Rešavanje problema sa zvukom

Ako računar ima audio funkcije i ako dođe do problema sa audio uređajima, pogledajte uobičajene uzroke i rešenja koja se nalaze u sledećoj tabeli.

Problem	Uzrok	Rešenje
Zvuk je isprekidan.	Druge otvorene aplikacije koriste resurse procesora.	Zatvorite sve aplikacije koje utiču na procesor.
	Direktna latencija zvuka, uobičajena za mnoge medija plejere.	U sistemu Windows XP:
		<ol> <li>Iz opcije Control Panel, izaberite Sounds and Audio Devices.</li> </ol>
		<ol><li>Na kartici Audio, izaberite uređaj iz liste Sound Playback</li></ol>
		<ol><li>Kliknite na dugme Advanced i izaberite karticu Performance.</li></ol>
		<ol> <li>Podesite klizač Hardware acceleration na None i klizač Sample rate conversion quality na Good i ponovo testirajte audio uređaj.</li> </ol>
		Podesite klizač Hardware acceleration na Full i klizač Sample rate conversion quality na Best i ponovo testirajte audio uređa
Zvuk ne izlazi iz zvučnika ili slušalica.	Softver za kontrolu jačine je isključen.	Dvaput kliknite na ikonu <b>Speaker</b> na traci zadataka, a zatim proverite da li je izabrana opcija Mute i podesite jačinu pomoću klizača za jačinu.
	Audio je skriven u programu	Omogućite audio u programu Computer Setup: <b>Integrated</b>
	Computer Setup.	Peripherals > South OnChip PCI Device.

Rešavanje problema sa zvukom (Nastavljeno	)
---	---

Problem	Uzrok	Rešenje
Zvuk ne izlazi iz zvučnika ili slušalica. (nastavljeno)	Spoljni zvučnici nisu uključeni.	Uključite spoljne zvučnike.
	Spoljni zvučnici su priključeni u pogrešan audio konektor.	Pogledajte dokumentaciju zvučne kartice radi ispravnog priključivanja zvučnika.
	Digitalni audio CD nije	Omogućite digitalni audio CD:
	omogućen.	<ol> <li>Iz opcije Control Panel, izaberite System.</li> </ol>
		<ol><li>Na kartici Hardware kliknite na dugme Device Manager.</li></ol>
		<ol> <li>Desnim tasterom miša kliknite na uređaj CD/DVD i izaberite Properties.</li> </ol>
		<ol> <li>U kartici Properties proverite da li je obeležena opcija "Enable digital CD audio for this CD-ROM device".</li> </ol>
	Slušalice ili uređaji priključeni na konektor za izlaz prigušuju unutrašnji zvučnik.	Uključite i koristite slušalice ili spoljne zvučnike, ako su priključeni, ili iskopčajte slušalice ili spoljne zvučnike
	Jačina je smanjena do kraja.	<ol> <li>Iz opcije Control Panel kliknite na Sound, Speech and Audio Devices, a zatim kliknite na Sounds and Audio Devices.</li> </ol>
		<ol> <li>Kliknite na polje za potvrdu         Mute da biste uklonili oznaku         za potvrdu iz polja.     </li> </ol>
	Računar se nalazi u <b>stanju pripravnosti</b> .	Pritisnite dugme za napajanje da biste izašli iz <b>stanja pripravnosti</b>

 $\triangle$ 

**OPREZ:** Kada pokušavate da izađete iz **stanja pripravnosti**, nemojte da držite dugme za napajanje duže od četiri sekunde. U protivnom, računar će se isključiti i izgubićete nesačuvane podatke.

#### Rešavanje problema sa zvukom (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Iz zvučnika ili slušalica dopiru šumovi ili se ne čuje nikakav zvuk.	Računar možda nije otkrio ispravan tip zvučnika/slušalica ili izlaza, ili automatsko analogno/digitalno prepoznavanje nije u funkciji.	<ol> <li>Ako koristite digitalne zvučnike koji imaju stereo konektor i ako želite da se sistem automatski prebaci na digitalni izlaz, koristite stereo/mono adapter da bi funkcija automatskog prepoznavanja ispravno funkcionisala.</li> </ol>
		<ol> <li>Ako vam stereo/mono adapter nije dostupan, koristite svojstva multimedija uređaja da biste ručno prebacili audio signal iz analognog režima u digitalni.</li> </ol>
		<ol> <li>Ako slušalice imaju mono konektor, koristite svojstva multimedija uređaja da biste prebacili sistem u analogni.</li> </ol>
		Za informacije o promeni audio režima <b>Output Mode</b> , pogledajte Dodatak C, "Konfigurisanje analognog/digitalnog audio izlaza".



Ako Output Mode (izlazni režim) podesite na digitalni, unutrašnji zvučnik i spoljni analogni zvučnici neće proizvoditi zvuk sve dok izlazni režim ne vratite na automatsko prepoznavanje ili analogni režim.

Ako Output Mode podesite na analogni, spoljni digitalni zvučnici neće funkcionisati sve dok izlazni režim ne vratite na automatsko prepoznavanje ili digitalni režim.

Za dodatne informacije, pogledajte Dodatak C, "Konfigurisanje analognog/digitalnog audio izlaza".

takođe do	što započnete snimanje, da li ima dovoljno slobodnog čvrstom disku. Možete a pokušate da snimate audio u komprimovanom formatu.
-----------	---

## Rešavanje problema sa štampačem

Ako dođe do problema sa štampačem, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz štampač i uobičajene uzroke i rešenja koja se nalaze u sledećoj tabeli.

Problem	Uzrok	Rešenje	
Štampač neče da štampa.	Štampač nije uključen i nije u mreži.	Uključite štampač i proverite da li je priključen u mrežu.	
	Nisu instalirani ispravni upravljački programi za	<ol> <li>Instalirajte ispravan upravljački program za aplikaciju.</li> </ol>	
	štampač.	<ol><li>Pokušajte da štampate pomoću komande MS-DOS:</li></ol>	
		DIR C:∖> [port za štampač	
		gde je <b>[port za štampač]</b> adresa štampača koji se koristi. Ako štampač radi, ponovo učitajte upravljački program za štampač.	
	Ako ste umreženi, možda niste priključili štampač.	Ispravno priključite štampač u mrežu.	
	Štampač ne može da se pokrene.	Pokrenite opciju za samotestiranje štampača.	
Štampač neće da se uključi.	Možda kablovi nisu ispravno prikopčani.	Ponovo prikopčajte sve kablove, proverite kabl za napajanje i električnu utičnicu.	
Štampač štampa netačne informacije.	Nije instaliran ispravan upravljački program za štampač.	Instalirajte ispravan upravljački program za aplikaciju.	
	Možda kablovi nisu ispravno prikopčani.	Ponovo prikopčajte sve kablove.	
	Memorija štampača je preopterećena.	Vratite početne postavke štampača tako što ćete ga isključiti na jedan minut, a zatim ponovo uključiti.	
Štampač je isključen sa mreže.	Štampač je možda ostao bez papira.	Proverite fijoku za papir i ubacite papir ako je prazna. Izaberite opciju online	

## Rešavanje problema sa tastaturom i mišem

Ako dođe do problema sa tastaturom ili mišem, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ovu opremu i uobičajene uzroke i rešenja koja se nalaze u sledećoj tabeli.

Problem	Uzrok	Rešenje
Računar ne prepoznaje komande tastature i ne	Konektor za tastaturu nije ispravno prikopčan.	<ol> <li>U opciji Windows Desktop, kliknite na Start.</li> </ol>
reaguje na kucanje.		<ol> <li>Kliknite na Shut Down.</li> <li>Prikazaće se okvir za dijalog</li> <li>Shut Down Windows.</li> </ol>
		3. Izaberite <b>Shut Down</b> .
		<ol> <li>Nakon isključivanja, ponovo prikopčajte tastaturu na stražnji deo računara i pokrenite sistem.</li> </ol>
	Program koji se koristi je prestao da odgovara na komande.	lsključite računar pomoću miša i onda ga ponovo pokrenite.
	Tastatura mora da se popravi.	Pogledajte globalnu ograničenu garanciju radi provere trajanja i uslova garancije.
	Računar se nalazi u <b>stanju pripravnosti</b> .	Pritisnite dugme za napajanje da biste izašli iz <b>stanja pripravnost</b>
	uže od četiri sekunde. U pro	<b>pripravnosti</b> , nemojte da držite otivnom, računar će se isključiti
Kursor neće da se pokreće pomoću tastera sa strelicamo na numeričkoj tastaturi.	Možda je <b>pritisnut</b> a taster Num Lock.	Pritisnite <b>taster</b> Num Lock. Svetlo tastera Num Lock treba da bude isključeno ako želite da koristite tastere sa strelicama. Možda je
		onemogućen taster Num Lock (ili omogućen) u programu Computer Setup.

Problem	Uzrok	Rešenje
Miš ne reaguje na pomeranje ili je prespor.	Konektor miša nije ispravno priključen na računar.	Isključite računar pomoću tastature.  1. Pritisnite tastere <b>Ctrl</b> i <b>Esc</b> u isto vreme (ili pritisnite taster <b>Windows logo</b> ) da bi se prikazao meni <b>Start</b> .  2. Koristite taster sa strelicom gore-dole da biste izabrali <b>Shut Down</b> i zatim pritisnite taster <b>Enter</b> .  3. Koristite taster sa strelicom gore-dole da biste izabrali opciju <b>Shut Down</b> i zatim pritisnite
	Program koji se koristi je prestao da odgovara na komande.	taster <b>Enter</b> .  4. Nakon isključivanja, priključite konektor za miš na stražnji deo računara (ili tastature) i pokrenite sistem.  Isključite računar pomoću tastature,
		a zatim pokrenite sistem.
	Miš mora da se očisti.	Skinite poklopac za kuglicu na mišu i očistite unutrašnje komponente
	Možda je potrebno zameniti miša.	Pogledajte globalnu ograničenu garanciju radi provere trajanja i uslova garancije.
	Računar se nalazi u <b>stanju pripravnosti</b> .	Pritisnite dugme za napajanje da biste izašli iz <b>stanja pripravnosti</b>
OPREZ: Kada pokušav dugme za napajanje du i izgubićete nesačuvane	ıže od četiri sekunde. U pro	<b>pripravnosti</b> , nemojte da držite ptivnom, računar će se isključiti
Miš se pomera samo vertikalno, samo horizontalno ili u trzajima.	Kuglica miša je prljava.	Skinite poklopac za kuglicu koji se nalazi na dnu miša i očistite ga priborom za čišćenje miša, koji je dostupan u većini prodavnica računarske opreme.

## Rešavanje problema sa instalacijom hardvera

Možda će biti potrebno da ponovo konfigurišete računar kada dodajete ili uklanjate hardver, na primer dodatne uređaje ili karticu za proširenje. Ako instalirate "plug and play" uređaj, sistem Windows XP će automatski prepoznati uređaj i konfigurisati računar. Ako instalirate uređaj koji nije "plug and play", morate ponovo konfigurisati računar nakon završetka instalacije novog hardvera. U sistemu Windows XP, koristite **Add Hardware Wizard** i sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

Rešavanje	prob	lema sc	ı insta	lacijom	hardvera
-----------	------	---------	---------	---------	----------

Problem	Uzrok	Rešenje
Novi uređaj nije prepoznat kao deo sistema.	Uređaj nije dobro pričvršćen ili povezan.	Uverite se da je uređaj ispravno i čvrsto povezan i da pinovi na konektoru nisu savijeni na dole.
	Kabl(ovi) novog spoljnog uređaja su labavi ili su kablovi za napajanje iskopčani.	Uverite se da su svi kablovi ispravno i čvrsto povezani i da pinovi na kablu ili konektoru nisu savijeni na dole.
	Prekidač za napajanje na novom spoljnom uređaju nije uključen.	lsključite računar, uključite spoljni uređaj, a zatim uključite računar da biste integrisali uređaj u računarski sistem.
	Kada vas je sistem obavestio o promenama u konfiguraciji, vi te promene niste prihvatili.	Ponovo pokrenite računar i sledite uputstva za prihvatanje promena.
	"Plug and play" kartica se možda nije automatski konfigurisala prilikom dodavanja ako je njena podrazumevana konfiguracija izazvala konflikt sa drugim uređajima.	Koristeći Windows XP Device Manager isključite automatske postavke za karticu i izaberite osnovnu konfiguraciju koja ne izaziva konflikte. Takođe možete koristiti Computer Setup da biste ponovo konfigurisali ili onemogućili uređaje i na taj način razrešili konflikte.

Problem	Uzrok	Rešenje
Računar neće da se pokrene.	korišćeni pogrešni memorijski moduli, ili su memorijski moduli instalirani na pogrešnu	<ol> <li>Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili uz sistem da biste utvrdili da li koristite ispravne memorijske module i da li ste ih ispravno instalirali.</li> </ol>
	lokaciju.	<ol> <li>Posmatrajte LED svetla na prednjer delu računara i slušajte njegovo pištanje. Pogledajte Dodatak A, "POST poruke o grešci" da biste utvrdili moguće uzroke.</li> </ol>
		<ol> <li>Ako još uvek ne možete da rešite problem, obratite se službi korisničke podrške.</li> </ol>
LED za napajanje trepće crveno pet puta, jednom	Memorija je pogrešno instalirana ili je neispravna.	Ponovo umetnite DIMM-ove.     Uključite sistem.
svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti pet		<ol> <li>Menjajte DIMM-ove jedan po jedan, da biste izolovali neispravan modul.</li> </ol>
puta. Pištanje će se ponoviti pet puta, ali će LED svetlo za napajanje i dalje treptati sve		<ol> <li>Zamenite memoriju drugog proizvođača HP memorijom.</li> </ol>
dok se problem ne otkloni.		4. Zamenite matičnu ploču.
LED za napajanje trepće	Grafička kartica nije	Za sisteme sa grafičkom karticom:
crveno šest puta, jednom svake sekunde, nakon čega	dobro pričvršćena ili je neispravna, ili je matična ploča neispravna.	<ol> <li>Ponovo umetnite grafičku karticu. Uključite sistem.</li> </ol>
sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti šest		2. Zamenite grafičku karticu.
puta. Pištanje će se ponoviti		3. Zamenite matičnu ploču.
pet puta, ali će LED svetlo za napajanje i dalje treptati sve dok se problem ne otkloni.		Kod sistema sa integrisanom grafikom, zamenite matičnu ploču.

#### Rešavanje problema sa instalacijom hardvera (Nastavljeno)

• •	•	1 /
Problem	Uzrok	Rešenje
LED za napajanje trepće crveno deset puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti deset puta. Pištanje će se ponoviti pet puta, ali će LED svetlo za napajanje i dalje treptati sve dok se problem ne otkloni.	Neispravna dodatna kartica.	<ol> <li>Proverite sve dodatne kartice tako što ćete ih uklanjati jednu po jednu (ako ih ima više), a zatim uključite sistem da vidite jeste li time rešili problem.</li> <li>Kada ste identifikovali neispravnu karticu, uklonite je i zamenite.</li> <li>Zamenite matičnu ploču.</li> </ol>
aren de problèm me emalem		

## Rešavanje problema sa mrežom

U sledećoj tabeli navedeni su opšti uzroci i rešenja u vezi problema sa mrežom. Ovi saveti vam ne pomažu u rešavanju problema instalacije mrežnih kablova.

Rešavanje	problema	sa	mrežom
-----------	----------	----	--------

Problem	Uzrok	Rešenje
Funkcija Wake-on-LAN	Funkcija Wake-on-LAN	Omogućite funkciju Wake-on-LAN.
ne funkcioniše.	nije omogućena.	1. Izaberite <b>Start</b> > <b>Control Panel</b> .
		<ol><li>Dvaput kliknite Network Connections.</li></ol>
		<ol><li>Dvaput kliknite Local Area Connection.</li></ol>
		4. Kliknite Properties.
		5. Kliknite Configure.
		<ol> <li>Kliknite na karticu Power         Management, a zatim         izaberite ili obrišite polje za         potvrdu da biste dopustili         ovom uređaju da izvede         računar iz stanja         pripravnosti.</li> </ol>
Mrežni upravljački program ne otkriva mrežnu karticu.	Mrežna kartica je onemogućena.	<ol> <li>Pristupite programu Computer Setup i omogućite mrežnu karticu u opciji Integrated Peripherals &gt; South OnChip PCI Device.</li> </ol>
		<ol><li>Omogućite mrežnu karticu u operativnom sistemu putem opcije Device Manager.</li></ol>
	Mrežni upravljački program je neispravan.	Proverite dokumentaciju za mrežnu karticu radi ispravnog upravljačkog programa ili preuzmite najnoviju verziju upravljačkog programa sa Internet stranice proizvođača.

Rešavanje	problema	sa mrežom	(Nastavljeno)	)
-----------	----------	-----------	---------------	---

Problem	Uzrok	Rešenje
Svetlo veze statusa mreže nikad ne trepće.	Nije otkrivena mrežna aktivnost.	Proverite da li su kablovi i mrežna oprema ispravno priključeni.
Svetlo statusa mreže bi trebalo da trepće ako postoji mrežna aktivnost.	Mrežna kartica nije ispravno konfigurisana.	Proverite status uređaja u sistemu Windows, na primer učitani upravljački program za Device Manager i aplete mrežne veze u sistemu Windows za status veze.
	Mrežna kartica je onemogućena.	<ol> <li>Pristupite programu Computer Setup i omogućite mrežnu karticu u opciji Integrated Peripherals &gt; South OnChip PCI Device.</li> </ol>
		<ol><li>Omogućite mrežnu karticu u operativnom sistemu putem opcije Device Manager.</li></ol>
	Mrežni upravljački program nije ispravno učitan.	Ponovo instalirajte mrežne upravljačke programe. Pogledajte Vodič za Internet i mrežne komunikacije na Documentation CD-u.
	Sistem ne može automatski da prepozna mrežu.	Onemogućite sposobnosti za automatsko prepoznavanje i dovedite sistem u ispravan režim. Pogledajte Vodič za Internet i mrežne komunikacije na Documentation CD-u.
Program za dijagnosticiranje prijavljuje problem.	Kabl nije čvrsto povezan.	Proverite da li je kabl čvrsto povezan za mrežnu karticu i da li je drugi kraj kabla čvrsto povezan na ispravan uređaj.
	Kabl je pričvršćen na neispravan konektor.	Proverite da li je kabl pričvršćen na ispravan konektor.
	Postoji problem sa kablom ili sa uređajem na drugom kraju kabla.	Proverite da li kabl i uređaj sa druge strane ispravno rade.

## Rešavanje problema sa mrežom (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Program za dijagnosticiranje prijavljuje problem. (nastavljeno)	Došlo je do prekida između mrežne kartice i kartice za proširenje.	Pristupite programu Computer Setup i promenite postavke za karticu u opciji PnP/PCI Configurations > IRQ Resources.
	Mrežna kartica je neispravna.	Stupite u vezu sa ovlašćenim dobavljačem usluga.
Dijagnosticiranje je uspelo, ali računar ne komunicira sa mrežom.	Mrežni upravljački programi nisu učitani ili parametri upravljačkog programa ne odgovaraju tekućoj konfiguraciji.	Proverite da li su mrežni upravljački programi učitani i da li parametri upravljačkog programa odgovaraju konfiguraciji mrežne kartice.  Proverite da li su instalirani ispravan
	Mrežna kartica nije konfigurisana za ovaj računar.	klijent i protokol.  Izaberite ikonu <b>Network</b> u <b>Control Panel-u</b> i konfigurišite mrežnu karticu.
Mrežna kartica je prestala da funkcioniše kada je kartica za proširenje dodata na računar.	Došlo je do prekida između mrežne kartice i kartice za proširenje.	Pristupite programu Computer Setup i promenite postavke za karticu u opciji PnP/PCI Configurations > IRQ Resources.
	Mrežna kartica zahteva upravljačke programe.	Utvrdite da nije slučajno došlo do brisanja upravljačkih programa kada su instalirani upravljački programi za novu karticu za proširenje.
	Instalirana kartica za proširenje je mrežna kartica i dolazi u konflikt sa ugrađenom mrežnom karticom.	Pristupite programu Computer Setup i promenite postavke za karticu u opciji PnP/PCI Configurations > IRQ Resources.
Mrežna kartica je prestala da funkcioniše iz nepoznatog razloga.	Datoteke koje sadrže mrežne upravljačke programe su oštećene.	Ponovo instalirajte mrežne upravljačke programe, korišćenjem Restore Plus! CD-a.

## Rešavanje problema sa mrežom (Nastavljeno)

• •		
Problem	Uzrok	Rešenje
Mrežna kartica je prestala da funkcioniše iz nepoznatog razloga. (nastavljeno)	Kabl nije čvrsto povezan.	Proverite da li je kabl čvrsto povezan za mrežnu karticu i da li je drugi kraj kabla čvrsto povezan na ispravan uređaj.
	Mrežna kartica je neispravna.	Stupite u vezu sa ovlašćenim dobavljačem usluga.
Nova mrežna kartica neće da se pokrene.	Nova mrežna kartica je možda oštećena ili ne odgovara standardnim specifikacijama.	Instalirajte ispravnu, standardnu mrežnu karticu ili promenite niz za pokretanje da bi se sistem pokretao iz drugog izvora.
Ne mogu da se povežem na mrežni server kada pokušavam da obavim daljinsku instalaciju sistema.	Mrežna kartica nije ispravno konfigurisana.	Proverite mogućnosti za mrežnu povezanost, prisutnost DHCP servera i da li server daljinske instalacije sistema sadrži mrežne upravljačke programe za vašu mrežnu karticu.
Upravljački program sistema prijavljuje neprogramirani EEPROM.	Neprogramirani EEPROM.	Stupite u vezu sa ovlašćenim dobavljačem usluga.

## Rešavanje problema sa memorijom

Ako dođe do problema sa memorijom, u sledećoj tabeli su navedeni opšti uzroci i rešenja.



**OPREZ:** Ovaj sistem ne podržava ECC memoriju.

#### Rešavanje problema sa memorijom

Problem	Uzrok	Rešenje
Sistem se neće pokrenuti ili neće ispravno funkcionisati nakon instalacije dodatnih memorijskih modula.	Tip memorijskog modula nije ispravan, brzina je prevelika za sistem ili novi memorijski modul nije postavljen na mesto.	Zamenite modul ispravnim, standardnim uređajem za računar.
		Kod nekih modela, ECC i non-ECC memorijski moduli ne mogu da se mešaju.
Greška zbog nedostatka memorije.	Memorija nije ispravno konfigurisana.	Koristite Device Manager za proveru konfiguracije memorije.
	Ponestalo je memorije za pokretanje aplikacije.	Proverite dokumentaciju aplikacije da biste odredili zahteve memorije.
Prebrojavanje memorije tokom POST-a je netačno.	Memorijski moduli nisu ispravno instalirani.	Proverite da li su memorijski moduli ispravno instalirani i da li su korišćeni odgovarajući moduli.
	Integrisana grafička kartica može da koristi memoriju sistema.	Nije potrebno preduzeti akciju.
Greška zbog nedostatka memorije tokom operacije.	Instalirano je previše Terminate i Stay Resident programa (TSRs).	Izbrišite sve TSR-ove koji vam nisu potrebni.
	Ponestalo je memorije za aplikaciju.	Proverite zahteve za memorijom za aplikaciju ili dodajte još memorije u računar.

## Rešavanje problema sa memorijom (Nastavljeno)

• •	• •	•
Problem	Uzrok	Rešenje
LED za napajanje trepće crveno pet puta, jednom	Memorija je pogrešno instalirana ili je	<ol> <li>Ponovo umetnite DIMM-ove. Uključite sistem.</li> </ol>
svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. Računar takođe pišti pet puta. Pištanje će se ponoviti	neispravna.	<ol><li>Menjajte DIMM-ove jedan po jedan, da biste izolovali neispravan modul.</li></ol>
pet puta, ali će LED svetlo za napajanje i dalje treptati sve		<ol> <li>Zamenite memoriju drugog proizvođača HP memorijom.</li> </ol>
dok se problem ne otkloni.		4. Zamenite matičnu ploču.

## Rešavanje problema sa procesorom

Ako dođe do problema sa procesorom, u sledećoj tabeli su navedeni opšti uzroci i rešenja.

#### Rešavanje problema sa procesorom

Problem	Uzrok	Rešenje
Performanse računara su loše.	Procesor je pregrejan.	<ol> <li>Proverite da nije blokiran dotok vazduha u računar. Ostavite 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice sistema i iznad monitora da biste omogućili neophodni protok vazduha.</li> </ol>
		<ol> <li>Proverite da li su ventilatori priključeni i da li ispravno rade (neki ventilatori rade samo po potrebi).</li> </ol>
		<ol><li>Proverite da li je hladnjak za procesor ispravno instaliran.</li></ol>
Crveno LED svetlo za	Procesor nije postavljen	1. Proverite da li je instaliran procesor.
napajanje trepće tri puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	na mesto ili nije instaliran.	2. Ponovo umetnite procesor u ležište.

## Rešavanje problema sa CD-ROM i DVD uređajima

Ako dođe do problema sa CD-ROM ili DVD uređajima, pogledajte uobičajene uzroke i rešenja koja se nalaze u sledećoj tabeli ili na dokumentaciji koju ste dobili uz optički uređaj.

Problem	Uzrok	Rešenje
Sistem se neće pokrenuti sa CD-ROM ili DVD uređaja.	Pokretanje sistema pomoću prenosivih medija je onemogućeno u uslužnom programu Computer Setup.	Pristupite programu Computer Setup i omogućite pokretanje sistema sa CD-ROM ili DVD uređaja u opciji Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device > OnChip IDE Channel 0 ili 1.
	Režim mrežnog servera je omogućen u programu Computer Setup.	Pristupite programu Computer Setup i pomerite mrežnu karticu na poslednje mesto u opciji Advanced BIOS Features > Removable Device Priority.
	U uređaju se nalazi CD koji ne može da pokrene sistem.	Stavite u uređaj CD za pokretanje sistema.
	Redosled uređaja za pokretanje sistema nije ispravan.	Pristupite programu Computer Setup i promenite redosled uređaja za pokretanje sistema u opciji Advanced BIOS Features i Advanced BIOS Features > Removable Device Priority.
CD-ROM ili DVD uređaji nisu otkriveni ili upravljački program nije učitan.	Uređaj nije ispravno priključen ili nije ispravno konfigurisan.	Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz dodatni uređaj.
Film ne može da se prikaže sa DVD uređaja.	Film sadrži regionalna svojstva za drugu zemlju.	Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz DVD uređaj.
	Dekoder za softver nije instaliran.	Instalirajte dekoder za softver.
	Medij je oštećen.	Zamenite medij.
	Ocena filma je zaključana roditeljskom bravom.	Koristite DVD softver za uklanjanje roditeljske brave.

Rešavanje problema sa CD-ROM i DVD uređajima (Nastavljeno)			
Problem	Uzrok	Rešenje	
Film ne može da se prikaže sa DVD uređaja. (nastavljeno)	Medij je umetnut naopako.	Ponovo umetnite medij.	
Ne mogu da izbacim kompakt disk (tray-load jedinica).	Disk nije ispravno postavljen u uređaj.	Isključite računar i ubacite tanku metalnu šipku u rezervnu rupu za izbacivanje i snažno je gurnite. Polako vucite ladicu iz uređaja sve dok je potpuno ne izvučete, a zatim izvadite disk.	
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM ili DVD-R/RW uređaj ne može da čita disk ili mu treba mnogo vremena da počne.	Medij je neispravno ubačen.	Ponovo ubacite medij tako da nalepnica bude okrenuta na gore.	
	DVD-ROM uređaju treba mnogo vremena da se pokrene zato što mora da odredi koji je tip medija u pitanju, audio ili video.	Sačekajte najmanje 30 sekundi da biste dopustili DVD-ROM uređaju da odredi koji tip medija je u pitanju. Ako se disk i dalje ne pokreće, pročitajte ostala rešenja vezana za ovaj problem.	
	CD ili DVD disk je prljav.	Očistite CD ili DVD sa priborom za čišćenje CD-ova, koji je dostupan u većini prodavnica računarske opreme.	
	Sistem Windows ne otkriva CD-ROM ili DVD-ROM uređaj.	<ol> <li>Koristite Device Manager za uklanjanje ili ponovno instaliranje uređaja.</li> </ol>	
		<ol><li>Ponovo pokrenite sistem i pustite da sistem Windows otkrije CD ili DVD uređaj.</li></ol>	

Rešavanje pro	blema sa	CD-ROM i DVD	uređajima	(Nastavl	jeno)
---------------	----------	--------------	-----------	----------	-------

		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Problem	Uzrok	Rešenje	
Snimanje audio CD-ova je teško ili nemoguće.	Medij je neispravan ili lošeg kvaliteta.	<ol> <li>Pokušajte da koristite manju brzinu pri snimanju.</li> </ol>	
		<ol><li>Proverite da li koristite ispravan medij za uređaj.</li></ol>	
		<ol> <li>Probajte medij druge marke.</li> <li>Kvalitet se mnogo razlikuje</li> <li>u zavisnosti od proizvođača.</li> </ol>	

## Rešavanje problema sa uređajem Drive Key

Ako dođe do problema sa uređajem Drive Key, u sledećoj tabeli su navedeni opšti uzroci i rešenja.

#### Rešavanje problema sa uređajem Drive Key

Problem	Uzrok	Rešenje
Ne vidi se slovo koje označava uređaj Drive Key u sistemu Windows XP.	Slovo za označavanje uređaja nakon poslednjeg fizičkog uređaja nije dostupno.	Promenite podrazumevano slovo za uređaj Drive Key u sistemu Windows XP.
Računar pokreće DOS nakon što je Drive Key načinio uređajem za pokretanje.	Drive Key je uređaj za pokretanje.	Instalirajte Drive Key tek nakon pokretanja operativnog sistema.

## Rešavanje problema sa pristupom Internetu

Ako naiđete na probleme sa pristupom Internetu, konsultujte vašeg dobavljača Internet usluga ili potražite uobičajene uzroke i rešenja navedena u sledećoj tabeli.

#### Rešavanje problema sa pristupom Internetu

Problem	Uzrok	Rešenje	
Nemogućnost povezivanja na Internet.	Nalog dobavljača Internet usluga (ISP) nije ispravno konfigurisan.	Proverite Internet podešavanja ili kontaktirajte ISP-a za pomoć.	
	Modem nije ispravno konfigurisan.	Ponovo povežite modem. Proverite da li su veze ispravne korišćenjem dokumentacije za brzu konfiguraciju	
	Web pretraživač nije ispravno konfigurisan.	Proverite da li je Web pretraživač instaliran i konfigurišite rad sa dobavljačem Internet usluga.	
	Kablovski/DSL modem nije priključen.	Priključite kablovski/DSL modem. Trebalo bi da vidite LED svetlo "napajanja" na prednjoj strani kabla/DSL modema.	
	Kablovska/DSL usluga nije dostupna ili je prekinuta zbog lošeg vremena.	Pokušajte da se povežete na Internet kasnije ili kontaktirajte dobavljača Internet usluga. (Ako je kablovska/DS usluga uključena, LED svetlo "kabl" na prednjoj strani kablovskog/DSL modema će biti uključeno).	
	CAT5 UTP kabl nije spojen.	Povežite CAT5 UTP kabl sa kablovskin modemom i RJ-45 priključkom na računaru. (Ako je veza dobra, LED svetlo "PC" na prednjoj strani kablovskog/DSL modema će biti uključeno).	
	IP adresa nije ispravno konfigurisana.	Kontaktirajte dobavljača Inernet usluga zbog ispravne adrese.	

Problem	Uzrok	Rešenje
Nemogućnost povezivanja na Internet. (nastavljeno)	Kolačići su oštećeni. ("Kolačić" je delić informacije koji Web server može privremeno da uskladišti u Web pretraživaču. Ovo je korisno jer pretraživač pamti određene informacije koje Web server kasnije može da preuzme.)	<ol> <li>U sistemu Windows XP:</li> <li>1. Izaberite Start &gt; Control Panel</li> <li>2. Dvaput kliknite Internet Options</li> <li>3. Na kartici General kliknite na dugme Delete Cookies.</li> </ol>
Internet programi ne mogu automatski da se pokrenu.	Morate da se prijavite kod dobavljača Internet usluga pre nego što se neki programi pokrenu.	Prijavite se kod dobavljača Internet usluga i pokrenite željeni program.

Rešavanje problema sa pristupom Internetu (Nastavljeno)		
Problem	Uzrok	Rešenje
Internetu je potrebno mnogo vremena da preuzme Web lokacije.	Modem nije ispravno konfigurisan.	Proverite da li su ispravno izabrani brzina modema i COM port. U sistemu Windows XP:
		1. Izaberite Start > Control Panel.
		2. Dvaput kliknite <b>System</b> .
		3. Kliknite na karticu <b>Hardware</b> .
		<ol> <li>U području Device Manager kliknite na dugme <b>Device</b> <b>Manager</b>.</li> </ol>
		<ol><li>Dvaput kliknite Ports (COM &amp; LPT).</li></ol>
		<ol> <li>Desnim tasterom miša kliknite na COM port koji koristi modem, a zatim kliknite na <b>Properties</b>.</li> </ol>
		<ol><li>Pod <b>Device Status</b> proverite da li modem ispravno radi.</li></ol>
		<ol> <li>Pod <b>Device Usage</b> proverite da li je modem omogućen.</li> </ol>
		<ol> <li>Ako problem i dalje postoji, kliknite na dugme <b>Troubleshoot</b> i pratite uputstva na ekranu.</li> </ol>

### Rešavanje problema sa softverom

U većini slučajeva problemi sa softverom nastaju kao posledica sledećeg:

- Aplikacija nije ispravno instalirana ili konfigurisana.
- Nema dovoljno dostupne memorije za pokretanje aplikacije.
- Postoji konflikt između aplikacija.
- Proverite da li su instalirani svi potrebni upravljački programi.
- Ako imate instaliran operativni sistem koji nije fabrički instaliran, proverite da li je podržan na vašem sistemu.

Pokrenite uslužni program Configuration Record, ako je dostupan, da biste odredili da li je došlo do promena u softveru koje mogu da izazovu problem. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak ovog vodiča "Configuration Record (Snimanje konfiguracije)".

Ako dođe do problema sa softverom, pogledajte primenljiva rešenja koja se nalaze u sledećoj tabeli.

Rešavanje	problema	sa softverom
-----------	----------	--------------

Problem	Uzrok	Rešenje
Računar neće da nastavi i nije se pojavio HP logo ekran.	Došlo je do POST greške.	Posmatrajte LED svetla na prednjem delu računara i slušajte njihovo pištanje. Pogledajte Dodatak A, "POST poruke o grešci" da biste utvrdili moguće uzroke.
		Pogledajte Restore Kit ili garanciju Worldwide Limited radi provere trajanja i uslova garancije.
Računar neće da nastavi nakon što se pojavio HP logo ekran.	Sistemske datoteke su možda oštećene.	Koristite disketu za vraćanje za skeniranje grešaka na čvrstom disku.

#### Rešavanje problema sa softverom (Nastavljeno)

Problem	Uzrok	Rešenje
Pojavljuje se poruka "Illegal Operation has Occurred".	Softver koji se koristi nema sertifikat korporacije Microsoft za vašu verziju sistema Windows.	Proverite da li je softver sertifikovan od strane korporacije Microsoft za vašu verziju sistema Windows (pogledajte ambalažu programa za ovu informaciju).
	Konfiguracijske datoteke su oštećene.	Ako je moguće, sačuvajte sve podatke, zatvorite sve programe i ponovo pokrenite računar.

## Stupanje u vezu sa korisničkom podrškom

Za pomoć i usluge, stupite u vezu sa ovlašćenim trgovcem ili prodavcem. Da biste pronašli trgovca ili prodavca u blizini, posetite http://www.hp.com.



Ako odnesete računar kod ovlašćenog trgovca, prodavca ili dobavljača usluga, obavezno dajte lozinku za konfigurisanje i lozinku za pokretanje sistema ako su postavljene.



Pozovite odgovarajući broj koji se nalazi u garanciji ili u vodiču *Support Telephone Numbers* na *Documentation CD-u*za tehničku pomoć.

## POST poruke o grešci

Ovaj dodatak daje listu šifara za grešku, poruka o grešci i raznih indikatorskih svetla i zvučnih nizova do kojih može da dođe tokom testa Power-On Self-Test (POST) ili ponovnog pokretanja sistema računara, mogućih izvora problema i koraka koje treba preduzeti za rešavanje stanja koje je dovelo do greške.

Onemogućavanje opcije POST Message blokira većinu sistemskih poruka tokom POST-a, kao što su prebrojavanje memorije i tekstualne poruke koje se ne odnose na greške. Ako dođe do POST greške, na ekranu će se pojaviti poruka o grešci. Za ručno omogućavanje režima POST Messages tokom POST-a, pritisnite bilo koji taster (osim tastera **F10** ili **F12**). Podrazumevani režim je onemogućena opcija POST Message.

Brzina kojom računar učitava operativni sistem i obim testiranja se određuju izborom režima POST-a.

Quick Power-On Self Test je brzi proces pokretanja koij ne pokreće testove na svim nivoima sistema, na primer test memorije. Onemogućavanje ove funkcije izaziva pokretanje svih testova sistema koji se baziraju na ROM-u, i pokretanje sistema traje duže.



Za dodatne informacije o programu Computer Setup, pogledajte *Vodič za uslužni program Computer Setup (F10)* na *Documentation CD-u*.

## POST numeričke šifre i tekstualne poruke

Ovaj odeljak je posvećen POST greškama koje imaju numeričke šifre. Ovaj odeljak uključuje i neke tekstualne poruke do kojih može da dođe tokom POST-a.



Računar će zapištati jednom nakon što se POST tekstualna poruka pojavi na ekranu.

Numeričke	šifre	i tekstualn	e poruke
-----------	-------	-------------	----------

Šifra/poruka	Mogući uzrok	Preporučena akcija
BIOS ROM checksum error – System halted (BIOS ROM greška kontrolnog zbira – zastoj sistema)	Kontrolni zbir šifre BIOS-a u čipu BIOS-a je neispravan i ukazuje da je šifra BIOS-a možda oštećena.	Obratite se svom trgovcu radi zamene BIOS-a.
CMOS battery failed (CMOS baterija je otkazala)	CMOS baterija više ne funkcioniše.	Obratite se svom trgovcu radi zamene baterije.
CMOS checksum error – Defaults loaded (CMOS greška kontrolnog zbira – učitane su podrazumevane postavke)	Kontrolni zbir CMOS-a je neispravan, pa sistem učitava podrazumevanu konfiguraciju opreme. Greška kontrolnog zbira ukazuje da je CMOS možda oštećen. Do ove greške je možda došlo zbog slabe baterije.	Proverite bateriju i, ukoliko je potrebno, zamenite je.
CPU at nnnn (Jedinica centralnog procesora pri brzini od nnnn)	Prikazuje brzinu pokretanja jedinice centralnog procesora (CPU).	Nema.
Press ESC to skip memory test (Pritisnite taster ESC da biste preskočili test memorije)		Korisnik može da pritisne taster Esc. Da bi izbegao potpuni test memorije.

Šifra/poruka	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Hard disk install Failure (Problem Sa instalacijom Čvrstog diska)	Kontroler čvrstog diska ili uređaj ne može da se pronađe ili pokrene.	Proverite da li je kontroler ispravno instaliran. Ukoliko nijedan čvrsti disk nije instaliran, proverite da li je izbor za čvrsti disk u programu Setup postavljen na opciju NONE (NEMA).
Keyboard error or no keyboard present (Greška na tastaturi ili tastatura nije instalirana)	Tastatura ne može da se pokrene.	Proverite da li je tastatura ispravno pričvršćena i da nijedan taster nije pritisnu tokom POST-a. Za potrebe konfiguracije sistema bez tastature, postavite opciju za zastoj u slučaju greške u programu Setup na HALT ON ALL, BUT KEYBOARD (ZASTOJ ZA SVE, OSIM ZA TASTATURU). Tada BIOS zanemaruje činjenicu da nedostaje tastatura tokom POST-a.
Memory Test (Test memorije):	Ova poruka se prikazuje tokom potpunog testa memorije i odbrojava oblasti memorije koje su testirane.	Nema.
Memory test fail (Test memorije nije uspeo)	Ako POST otkrije grešku tokom testa memorije, pojavljuju se dodatne informacije koje pružaju pojedinosti o tipu i lokaciji greške memorije.	Isključite računar, ponovo postavite DIMM-ove i ponovo pokrenite sistem. Ako problem i dalje postoji, obratite se trgovcu radi zamene.
Override enabled (Opcija poništavanja i zamene je omogućena) – Defaults loaded (učitane su podrazumevane postavke)	Ako sistem ne može da se pokrene pomoću tekuće CMOS konfiguracije, BIOS može da stavi van snage tekuću konfiguraciju, korišćenjem skupa podrazumevanih postavki za BIOS koje su dizajnirane za najstabilniji sistem sa minimalnim performansama.	Nema.

## Numeričke šifre i tekstualne poruke (Nastavljeno)

	• ,	, ,
Šifra/poruka	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Error (Greška): Non-System disk or disk error. Replace and press any key when ready (Nesistemska disketa ili greška prilikom učitavanja. Zamenite je i pritisnite bilo koji taster kada budete spremni)	BIOS nije mogao da pronađe odgovarajući uređaj za pokretanje sistema. To može da znači da ATA fleš uređaj nije pokrenut ili je oštećen.	Isključite računar, proverite da li su kablovi za električno napajanje i za podatke svih uređaja za čuvanje ispravno priključeni i ponovo pokrenite sistem. Ako problem i dalje postoji, za pomoć se obratite ovlašćenom servisnom centru.
Warning (Upozorenje): CPU fan has failed (Otkazao je ventilator jedinice centralnog procesora).	Ventilator jedinice centralnog procesora je slab (RPM < 1000) ili se ne okreće.	Proverite da li je prikopčan kabl za napajanje ventilatora jedinice centralnog procesora. Ako problem i dalje postoji, za pomoć se obratite ovlašćenom servisnom centru.
Warning (Upozorenje): System Fan has failed (Otkazao je ventilator sistema).	Ventilator sistema je slab (RPM < 1000) ili se ne okreće.	Proverite da li je prikopčan kabl za napajanje ventilatora sistema. Ako problem i dalje postoji, za pomoć se obratite ovlašćenom servisnom centru.
Memory is running at Single Channel Mode (Memorija se pokreće u jednokanalnom režimu)	Ova poruka će se prikazati kada se dve memorije iste veličine postave u utor 1 i 3.	Za optimalne performanse, isključite računar i premestite drugi DIMM iz utičnice XMM3 u utičnicu XMM2.

# LED svetla za POST dijagnostiku na prednjoj tabli i zvučni signali

Ovaj odeljak obuhvata šifre LED svetla na prednjoj tabli računara i zvučne šifre koje mogu da se pojave pre ili posle POST-a, a uz koje ne mora da bude vezana šifra greške ili tekstualna poruka.



Ako primetite treptanje LED svetla na PS/2 tastaturi, pogledajte da li trepću LED svetla na prednjoj tabli računara i u sledećoj tabeli potražite šifru LED svetla na prednjoj tabli.

Preporučene akcije u sledećoj tabeli popisane su redosledom kojim treba da ih primenjujete.

#### Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
LED svetlo za napajanje svetli zeleno.	Nema	Računar je uključen.	Nema
Zeleno LED svetlo za napajanje trepće svake dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	Nema	Računar je u stanju obustavljenog rada u RAM memoriji (samo kod nekih modela) ili u običnom stanju obustavljenog rada.	Nije potrebna. Pritisnite bilo koji taster ili pomerite miša da biste probudili računar.

			li i zvučni signali (Nastavljeno)
Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće dva puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo	Nema	Aktivirana je termalna zaštita procesora: Ventilator je možda blokiran ili se ne obrće. ILI	<ol> <li>Proverite da otvori za vazduh na računaru nisu blokirani i da ventilator za hlađenje procesora radi. Ostavite 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora iza jedinice sistema i iznad monitora da biste omogućili neophodni protok vazduha.</li> </ol>
za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.		Hladnjak/sklop ventilatora nije dobro pričvršćen za procesor.	2. Skinite poklopac računara, pritisnite dugme za napajanje i proverite da li se ventilator za procesor obrće. Ako se ventilator za procesor ne obrće, proverite je li njegov kabl ukopčan u konektor na matičnoj ploči. Uverite se da je ventilator ispravno/u celosti pričvršćen ili instaliran.
			<ol> <li>Ako je ventilator ukopčan i ispravno pričvršćen, ali se ne obrće, zamenite ga.</li> </ol>
			<ol> <li>Ponovo pričvrstite hladnjak i uverite se da je sklop ventilatora ispravno pričvršćen.</li> </ol>
			<ol><li>Stupite u vezu sa ovlašćenim prodavcem ili dobavljačem usluga.</li></ol>
Crveno LED svetlo za	Nema	Procesor nije	1. Proverite da li je instaliran procesor.
napajanje trepće tri puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.		instaliran (ne signalizira neispravan procesor).	2. Ponovo umetnite procesor u ležište.

Dijagnostička LED svetl	a na prednjoj tabli i z	zvučni signali (Nastavljeno)
-------------------------	-------------------------	------------------------------

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće četiri puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od	Nema	Problem s napajanjem (sklop za napajanje je preopterećen)	Skinite poklopac računara i uverite se da je 4-žilni kabl za napajanje čvrsto povezan na konektor na matičnoj ploči.
dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.		preopterećen).	2. Proverite da li uređaj stvara probleme tako što ćete ukloniti SVE povezane uređaje (kao što su čvrsti diskovi, uređaji za diskete ili optički uređaji i kartice za proširenje). Uključite sistem. Ako sistem uđe u POST, isključite ga i vraćajte jedan po jedan uređaj ponavljajući ovu proceduru sve dok ne dođe do problema s uključivanjem sistema. Zamenite uređaj koji izaziva problem. Nastavite da dodajete uređaje jedan po jedan, da biste se uverili da svi ostali uređaji ispravno funkcionišu.
			<ol><li>Vratite sklop za električno napajanje.</li></ol>
			4. Zamenite matičnu ploču.
Crveno LED svetlo za napajanje trepće pet		Greška memorije pre uključivanja video sistema.	<ol> <li>Ponovo umetnite DIMM-ove. Uključite sistem.</li> </ol>
puta, jednom svake sekunde, nakon			<ol><li>Menjajte DIMM-ove jedan po jedan, da biste izolovali neispravan modul.</li></ol>
čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje			<ol> <li>Zamenite memoriju drugog proizvođača sa HP memorijom.</li> </ol>
će treptati sve dok se problem ne otkloni.			4. Zamenite matičnu ploču.

## Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

. •			•
Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Crveno LED svetlo za napajanje trepće šest puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	6	Greška grafičke kartice pre uključivanja video sistema	Za sisteme sa grafičkom karticom:  1. Ponovo umetnite grafičku karticu. Uključite sistem.  2. Zamenite grafičku karticu.  3. Zamenite matičnu ploču. Kod sistema sa integrisanom grafikom zamenite matičnu ploču.
Crveno LED svetlo za napajanje trepće sedam puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	7	Kvar na matičnoj ploči (ROM je otkrio kvar pre uključivanja video sistema).	Zamenite matičnu ploču.
Crveno LED svetlo za napajanje trepće osam puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	8	Otkrivena je greška u ROM-u na temelju neispravnog kontrolnog zbira.	<ol> <li>Prebrišite ROM koristeći disketu ROMPaq. Pogledajte odeljak "Brisanje ROM-a" u vodiču Priručnik za upravljanje stonim računarom na Documentation CD-u.</li> <li>Zamenite matičnu ploču.</li> </ol>
Crveno LED svetlo za napajanje trepće devet puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se problem ne otkloni.	9 ili Nema, u zavisnosti od problema	Sistem se uključuje, ali ne može da se podigne.	<ol> <li>Proverite da li je prekidač za izbor napona, smešten na zadnjoj strani sklopa za napajanje (na nekim modelima), podešen na odgovarajući napon. Odgovarajući napon zavisi od vašeg regiona.</li> <li>Zamenite matičnu ploču.</li> <li>Zamenite procesor.</li> </ol>

### Dijagnostička LED svetla na prednjoj tabli i zvučni signali (Nastavljeno)

Aktivnost Pištanje Mogući uzrok Preporučena akcija  1. Proverite sve grafičke kartice tako što ćete da ih uklonite (jednu po jednu, ako ih ima više), a zatim uključite sistem da vidite jeste li time rešili problem.  2. Kada ste identifikovali neispravnu karticu, uklonite je i zamenite.  3. Zamenite matičnu ploču.	1. 5			<b>3</b> • ( )
napajanje trepće deset puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će treptati sve dok se  dodatna kartica.  dodatna kartica.  ćete da ih uklonite (jednu po jednu, ako ih ima više), a zatim uključite sistem da vidite jeste li time rešili problem.  2. Kada ste identifikovali neispravnu karticu, uklonite je i zamenite.  3. Zamenite matičnu ploču.	Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
problem ne otkloni.	napajanje trepće deset puta, jednom svake sekunde, nakon čega sledi pauza od dve sekunde. LED svetlo za napajanje će	10		<ul> <li>ćete da ih uklonite (jednu po jednu, ako ih ima više), a zatim uključite sistem da vidite jeste li time rešili problem.</li> <li>Kada ste identifikovali neispravnu karticu, uklonite je i zamenite.</li> </ul>

Aktivnost	Pištanje	Mogući uzrok	Preporučena akcija
Sistem se ne uključuje, a LED svetla ne trepću.	Nema	Sistem ne može da se uključi.	Pritisnite i držite dugme za napajanje kraće od 4 sekunde. Ako LED za čvrsti disk zasvetli zeleno:
1			<ol> <li>Proverite da li je prekidač za izbor napona, smešten na zadnjoj strani sklopa za napajanje, podešen na odgovarajući napon. Odgovarajući napon zavisi od vašeg regiona.</li> </ol>
			<ol> <li>Uklanjajte jednu po jednu karticu za proširenje dok se ne upali 5 V_aux svetlo na matičnoj ploči.</li> </ol>
			3. Zamenite matičnu ploču.
			ILI
			Pritisnite i držite dugme za napajanje kraće od 4 sekunde. Ako LED za čvrsti disk ne svetli zeleno:
			<ol> <li>Proverite da li je jedinica uključena u ispravnu utičnicu naizmenične struj</li> </ol>
			<ol> <li>Skinite poklopac računara i proveri da li su kablovi dugmeta za napajanje ispravno povezani na matičnu ploču.</li> </ol>
			<ol> <li>Proverite da li su oba kabla sklopa za napajanje ispravno povezana n matičnu ploču.</li> </ol>
			<ol> <li>Proverite da li 5 V_aux svetlo na matičnoj ploči svetli. Ako svetli, zamenite sklop dugmeta za napajanj</li> </ol>
			<ol><li>Ako 5 V_aux svetlo na matičnoj plo ne svetli, zamenite sklop za napajan</li></ol>
			6. Zamenite matičnu ploču.

## Zaštita pomoću lozinki i vraćanje vrednosti u CMOS-u

Ovaj računar podržava sigurnosne lozinke koje mogu da se postave pomoću menija Utilities u uslužnom programu Computer Setup.

Ovaj računar podržava dve lozinke za sigurnost koje se postavljaju pomoću menija Utilities u uslužnom programu Computer Setup. lozinka za nadgledanje i korisnička lozinka. Kada je postavljena samo lozinka za nadgledanje, bilo koji korisnik može da pristupi svim informacijama na računaru, osim programu Computer Setup. Kada je postavljena samo korisnička lozinka, ona se traži za pristup programu Computer Setup i svim ostalim informacijama na računaru. Kada postavite obe lozinke, samo ćete uz pomoć lozinke za nadgledanje moći da pristupite programu Computer Setup.

Kada su postavljene obe lozinke, lozinka za nadgledanje može da se koristi kao korisnička lozinka za sprečavanje pristupa računaru. Ovo je korisna funkcija za administratora mreže.

Ako zaboravite lozinku računara, postoje dva načina za brisanje lozinke, tako da možete da dobijete pristup informacijama na računaru.

- Podešavanje prespojnika lozinke
- Vraćanje fabričkih vrednosti CMOS postavki uz pomoć prekidača za brisanje CMOS-a.



**OPREZ:** Pomeranje CMOS prekidača vratiće CMOS postavke na podrazumevane fabričke vrednosti i izbrisati sve prilagođene informacije, uključujući lozinke, inventarske brojeve i posebne postavke. Veoma je važno da napravite rezervne kopije CMOS postavki pre nego što ih vratite na fabričke vrednosti, u slučaju da vam kasnije budu potrebne. Za dodatne informacije, pogledajte "Pravljenje rezervnih kopija CMOS postavki" na stranici B–6.

### Podešavanje prespojnika lozinke

Za onemogućavanje funkcija korisničke ili lozinke za nadgledanje, ili za brisanje korisničke ili lozinke za nadgledanje, izvršite sledeće korake:

- 1. Isključite ispravno operativni sistem, zatim isključite računar i sve spoljne uređaje i iskopčajte kabl za napajanje iz električne utičnice.
- 2. Kada ste iskopčali kabl za napajanje, ponovo pritisnite prekidač za napajanje da biste očistili sistem od ostataka struje.



**UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od povreda izazvanih strujnim udarom i/ili vrelim površinama, proverite da li ste isključili kabl za električno napajanje iz zidne utičnice i ostavite unutrašnje komponente sistema da se ohlade pre nego što ih budete dodirivali.



**OPREZ:** Kada se računar priključi, pri sklopu za napajanje uvek postoji napon na matičnoj ploči, čak i kada je jedinica isključena. Ukoliko ne isključite kabl za napajanje, može da dođe do oštećenja sistema.



**OPREZ:** Statički elektricitet može da ošteti elektronske komponente računara ili dodatne opreme. Pre nego što započnete ovu proceduru, proverite da li ste se oslobodili statičkog elektriciteta tako što ćete na kratko dodirnuti uzemljeni metalni predmet. Za dodatne informacije, pogledajte *Vodič za bezbednost i propise* na *Documentation CD-u*.

- 3. Skinite poklopac računara ili pristupnu tablu.
- 4. Locirajte konektor i prespojnik.



Prespojnik lozinke je zelen, tako da može lako da se identifikuje. Za pomoć pri lociranju prespojnika lozinke i drugih komponenti matične ploče, pogledajte ilustrovanu mapu delova (IPM) za određeni sistem. IPM može da se preuzme sa lokacije http://www.hp.com/support.

- 5. Uklonite prespojnik sa pinova 1 i 2. Postavite prespojnik na pin 1 ili 2, ali ne na oba, tako da ne može da se izgubi.
- 6. Vratite poklopac računara ili pristupnu tablu.
- 7. Ponovo priključite spoljne uređaje.

- 8. Prikopčajte računar i uključite napajanje. Omogućite pokretanje operativnog sistema. To će obrisati tekuće lozinke i onemogućiti funkcije lozinki.
- 9. Za postavljanje novih lozinki, ponovite korake od 1 do 4, vratite prespojnik za lozinku na pinove 1 i 2, a zatim ponovite korake od 6 do 8. Postavite novu lozinku u programu Computer Setup. Za uputstva o programu Computer Setup, pogledajte *Vodič za uslužni program Computer Setup (F10)* na *Documentation CD-u*.

### Brisanje i vraćanje fabričkih vrednosti u CMOS-u

Memorija za konfiguraciju računara (CMOS) čuva informacije o lozinkama i konfiguraciji računara.

## Korišćenje programa Computer Setup za podešavanje CMOS-a



Za vraćanje fabričkih vrednosti CMOS postavki preporučuje se korišćenje ove metode. Ali, ako ne možete da pristupite programu Computer Setup, u sledećem odeljku pronaći ćete uputstva za korišćenje CMOS prekidača za vraćanje vrednosti CMOS postavki.

Za podešavanje CMOS-a pomoću programa Computer Setup, prvo morate da pristupite u meni Utilities.

- Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite u sistemu Microsoft Windows, kliknite na Start > Shut Down > Restart.
- 2. Čim se računar uključi, pritisnite i držite taster **F10** sve dok ne uđete u opciju Computer Setup.



Ako ne pritisnete taster **F10** u odgovarajućem trenutku, moraćete ponovo da pokrenete sistem računara i ponovo da pritisnete i držite taster **F10** da biste pristupili uslužnom programu.

- 3. Koristite tastere sa strelicama za izbor opcije **Load Optimized Defaults**, a zatim pritisnite taster **Enter**.
- 4. Za primenu i čuvanje promena, pritisnite taster **F10,** ili izaberite opciju **Save & Exit Setup** i pritisnite taster **Enter**.

Pogledajte *Vodič za upravljanje stonim računarom* na *Documentation CD-u* za dodatna uputstva o ponovnom postavljanju lozinke. Za uputstva o uslužnom programu Computer Setup, pogledajte *Vodič za uslužni program Computer Setup* (F10) na *Documentation CD-u*.

## Korišćenje CMOS prekidača za vraćanje fabričkih vrednosti CMOS postavki



Koristite ovaj metod za vraćanje postavki CMOS-a u početno stanje ukoliko ne možete da pristupite programu Computer Setup. Ako možete da pristupite programu Computer Setup, pogledajte prethodni odeljak radi uputstava o korišćenju programa Computer Setup za vraćanje postavki CMOS-a u početno stanje.

- 1. Isključite računar i sve spoljne uređaje i iskopčajte kabl za napajanje iz električne utičnice.
- 2. Iskopčajte tastaturu, monitor i svu ostalu spoljnu opremu povezanu na računar.



**UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od povreda izazvanih strujnim udarom i/ili vrelim površinama, proverite da li ste isključili kabl za električno napajanje iz zidne utičnice i ostavite unutrašnje komponente sistema da se ohlade pre nego što ih budete dodirivali.



**OPREZ:** Kada se računar priključi, pri sklopu za napajanje uvek postoji napon na matičnoj ploči, čak i kada je jedinica isključena. Ukoliko ne isključite kabl za napajanje, može da dođe do oštećenja sistema.



**OPREZ:** Statički elektricitet može da ošteti elektronske komponente računara ili dodatne opreme. Pre nego što započnete ovu proceduru, proverite da li ste se oslobodili statičkog elektriciteta tako što ćete na kratko dodirnuti uzemljeni metalni predmet. Za dodatne informacije, pogledajte *Vodič za bezbednost i propise* na *Documentation CD-u*.

3. Skinite poklopac računara ili pristupnu tablu.




**OPREZ:** Pomeranje CMOS prekidača vratiće CMOS postavke na podrazumevane fabričke vrednosti i izbrisati sve prilagođene informacije, uključujući lozinke, inventarske brojeve i posebne postavke. Veoma je važno da napravite rezervne kopije CMOS postavki pre nego što ih vratite na fabričke vrednosti, u slučaju da vam kasnije budu potrebne. Rezervne kopije je lako napraviti pomoću programa Computer Setup. Za informacije o pravljenju rezervnih kopija CMOS postavki, pogledajte *Vodič za uslužni program Computer Setup (F10)* na *Documentation CD-u*.

4. Pustite CMOS prekidač da sklizne u pravcu pokazanom na slici i držite ga najmanje 5 sekundi nakon što se isključi LED svetlo za stanje pripravnosti. Potrebno je pet sekundi kako bi CMOS bio u potpunosti obrisan.



Proverite da li ste iskopčali kabl za napajanje iz zidne utičnice. CMOS prekidač neće izbrisati CMOS postavke ukoliko je priključen kabl za napajanje.

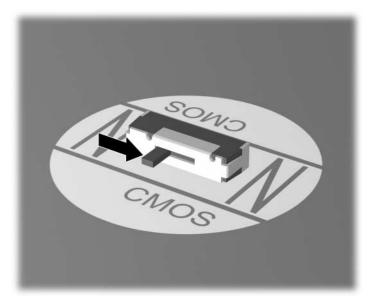

#### CMOS prekidač



Za pomoć pri lociranju CMOS prekidača i drugih komponenti matične ploče, pogledajte ilustrovanu mapu delova (IPM) za određeni sistem.

- 5. Vratite poklopac računara ili pristupnu tablu.
- 6. Ponovo priključite spoljne uređaje.
- 7. Prikopčajte računar i uključite napajanje.



Nakon brisanja CMOS-a i ponovnog pokretanja sistema dobićete POST poruke o grešci koje će vas upozoriti da je došlo do promena u konfiguraciji. Koristite program Computer Setup za podešavanje vaših lozinki i bilo kojih posebnih postavki sistema zajedno sa podešavanjem datuma i vremena.

Pogledajte *Vodič za upravljanje stonim računarom* na *Documentation CD-u* za dodatna uputstva o ponovnom postavljanju lozinke. Za uputstva o uslužnom programu Computer Setup, pogledajte *Vodič za uslužni program Computer Setup (F10)* na *Documentation CD-u*.

#### Pravljenje rezervnih kopija CMOS postavki

Rezervne kopije je lako napraviti. Uslužni program ROMpaq za čuvanje/učitavanje CMOS postavki može da se pronađe na lokaciji http://www.hp.com u odeljku za podršku i upravljačke programe za HP poslovni stoni računar dx5150. Preuzmite datoteke uslužnog programa ROMpaq u fasciklu na prenosivom uređaju za čuvanje (na primer uređaju DriveKey).

Za pravljenje rezervnih kopija CMOS postavki:

- 1. Proverite da li je uključen računar čija rezervna kopija treba da se napravi. Priključite prenosivi uređaj za čuvanje na računar.
- 2. U sistemu Windows, kliknite na **Start > Run**, otkucajte **CMD**i kliknite na **OK** da biste otvorili komandni prozor DOS-a.
- 3. Otkucajte *N*:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (gde *N* predstavlja slovo prenosivog uređaja za čuvanje), da biste sačuvali CMOS postavke na prenosivom uređaju za čuvanje.
- 4. Proverite da li je ciljni računar uključen. Priključite prenosivi uređaj za čuvanje na ciljni računar.
- 5. U sistemu Windows, kliknite na **Start > Run**, otkucajte **CMD**i kliknite na **OK** da biste otvorili komandni prozor DOS-a.
- 6. Otkucajte **N:\folder\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT** (gde **N** predstavlja slovo prenosivog uređaja za čuvanje), da biste učitali prilagođene CMOS postavke na ciljni računar.

# Konfigurisanje analognog/digitalnog audio izlaza

Neki računari mogu da imaju integrisano audio rešenje koje podržava analogne ili digitalne spoljne stereo zvučnike. Ovi sistemi mogu da automatski prepoznaju tip zvučnika i daju ispravne izlazne signale. Za ručnu promenu između analognog i digitalnog izlaza i automatskog prepoznavanja, izvršite niz sledećih procedura koje se zasnivaju na operativnom sistemu.



Ako **Output Mode** (Izlazni režim) podesite na digitalni, unutrašnji zvučnik i spoljni analogni zvučnici neće proizvoditi zvuk sve dok izlazni režim ne vratite na automatsko prepoznavanje ili analogni režim. Ako **Output Mode** podesite na analogni, spoljni digitalni zvučnici neće funkcionisati sve dok izlazni režim ne vratite na automatsko prepoznavanje ili digitalni režim.

#### U sistemu Microsoft Windows XP:

- 1. Kliknite na **Start > Control Panel** i zatim dvaput kliknite na ikonu **Sounds, Speech and Audio Devices**.
- 2. Izaberite karticu **Hardware**.
- 3. Istaknite odgovarajući audio uređaj.
- 4. Kliknite na **Properties** da biste otvorili tablu **Device Properties**.
- 5. Kliknite na karticu **Properties**.
- 6. Kliknite na "+" pored **Audio Devices** da biste ga proširili.
- 7. Istaknite odgovarajući audio uređaj tako što ćete kliknuti na njega.

- 8. Kliknite na **Properties**.
- 9. Kliknite na **Settings**.
- 10. Promenite **Output Mode** na željenu postavku.
- 11. Kliknite na **OK**da biste zatvorili tablu **Properties**.
- 12. Zatvorite Control Panel.

## **Indeks**

A	lozinka
audio izlaz D–1	brisanje B–1
В	funkcije B-1
baterija, zamena 2–6	korisnička B–1 podešavanje prespojnika B–2
C	za nadgledanje B–1
CMOS	lozinka za nadgledanje B-1
brisanje i vraćanje vrednosti B-3	lozinka za zaštitu B-1
prekidač B–4	M
rezervne kopije B-6	memorija
D	rešavanje problema 2–37
Diagnostics for Windows	monitor
instalacija 1–3	bledi znakovi 2–21
otkrivanje 1–2	nejasna slika 2–21, 2–22
pregled 1–1	prazan ekran 2–19
traka sa menijima 1–5	provera konektora 2–5
Diagnostics for Windows (Dijagnosticiranje	N
za Windows)	
paleta alata 1–5	numeričke šifre A–2
pokretanje testova 1–6	0
F	opšti problemi 2–6
Funkcija Wake-on-LAN 2-33	P
K	podešavanje
korisni saveti 2–4	CMOS B-1
korisnička lozinka B–1	prespojnika lozinke B–1
korisnička podrška 2–2, 2–47	POST
•	omogućavanje poruka o grešci A–1
L	poruke o grešci A–1
LED svetla	prazan ekran 2–19
treptanje na PS/2 tastaturi A–5	prikazivanje datuma i vremena 2–6
treptanje svetla za napajanje A–5	

problemi	problemi sa procesorom 2–39
CD-ROM i DVD 2–40	problemi sa softverom 2–46
čvrsti disk 2–16	problemi sa štampačem 2–27
disketa 2–13	problemi sa uređajem Drive Key 2–42
displej 2–19	problemi sa zvukom 2–24
Drive Key 2–42	S
električno napajanje 2–10	signali pištanjem A–5
instalacija hardvera 2–30	softver
manji 2–4	vraćanje 1–11
memorija 2–37	zaštita 1–11
miš 2–29	Š
mreža 2–33	<del>-</del>
opšti 2–6	šifre za grešku A−1
optički uređaji 2–40	T
pristup Internetu 2–43	tastatura
procesor 2–39	rešavanje problema 2–28
softver 2–46	testiranje 2–4
štampač 2–27	Test Quick Power-On Self Test A-1
tastatura 2–28	treptanje LED svetla A-5
zvuk 2–24	
problemi sa CD-ROM-om ili DVD-om 2–40	U
problemi sa čvrstim diskom 2–16	Uslužni program Configuration Record
problemi sa disketom 2–13	pokretanje 1–10
problemi sa električnim napajanjem 2–10	uslužni program Configuration Record
problemi sa instalacijom hardvera 2–30	instalacija 1–10
problemi sa mišem 2–28	pregled 1–9
problemi sa monitorom 2–19	Z
problemi sa mrežom 2–33	zvučni signali A-5
problemi sa optičkim uređajem 2–40	-
problemi sa pristupom Internetu 2–43	